HW-D700 HW-D770S

AV-Receiver System Bedienungsanleitung

Erleben Sie die Möglichkeiten

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von Samsung entschieden haben. Registrieren Sie Ihr Produkt unter

www.samsung.com/register, um unseren umfassenden Service nutzen zu können.



sicherheitsinformationen

Hinweise zur Sicherheit

ZUR VERMEIDUNG VON STROMSCHLÄGEN DARF DIESES GERÄT NICHT GEÖFFNET WERDEN. ES ENTHÄLT KEINE BAUTEILE, DIE VOM BENUTZER GEWARTET ODER REPARIERT WERDEN KÖNNEN. WARTUNGS- UND REPARATURARBEITEN DÜRFEN NUR VON FACHPERSONAL AUSGEFÜHRT WERDEN.



WARNUNG GEFAHR ELEKTRISCHER SCHLÄGE! GERÄT NICHT ÖFFNEN!





Im Gerät befinden sich Hochspannung führende Teile, die elektrische Schläge verursachen können.



Die Dokumentation zu diesem Gerät enthält wichtige Hinweise zu Betrieb und Wartung.

ACHTUNG

 Um elektrische Schläge zu vermeiden, richten Sie den breiten Kontaktstift des Steckers an dem breiten Steckplatz aus, und stecken Sie den Stecker voll ein.

WARNUNG

SETZEN SIE DAS GERÄT NICHT NÄSSE ODER FEUCHTIGKEIT AUS, UM DIE GEFAHR EINES BRANDES BZW. EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS ZU VERMEIDEN.

- Dieses Gerät darf nur an eine Netzsteckdose mit Schutzerdung angeschlossen werden.
- Um das Gerät vom Netzbetrieb zu trennen, muss der Stecker aus der Netzsteckdose gezogen werden.
 Deshalb sollte der Netzstecker jederzeit zugänglich und leicht trennbar sein.
- Das Gerät darf nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Berührung kommen. Außerdem dürfen keine mit Flüssigkeiten gefüllten Behälter, wie beispielsweise Vasen, darauf abgestellt werden.
- Der Netzstecker sollte jederzeit in Reichweite und zugänglich sein, da er aus der Steckdose entfernt werden muss, um das Gerät vollständig abzuschalten.

Vorsichtsmaßnahmen

- Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung in Ihrem Haus den auf der Rückseite Ihres Produkts angegebenen Anforderungen entspricht.
- Stellen Sie den Player horizontal auf einer geeigneten Unterlage (Möbel) auf, so dass um ihn herum ausreichend Platz (7,5-10 cm) zur Belüftung bleibt.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf Verstärker oder andere Geräte, die heiß werden können.
 Achten Sie darauf, dass die Belüftungsöffnungen nicht abgedeckt sind.
- Stellen Sie keine Gegenstände auf das Gerät.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, um das Produkt vollständig von der Stromversorgung zu trennen.
 - Trennen Sie den Stecker von der Steckdose, wenn Sie das Produkt über einen längeren Zeitraum nicht benützen.
- Ziehen Sie bei Gewittern das Stromkabel aus der Steckdose. Durch Blitze verursachte Spannungsspitzen können zur Beschädigung des Geräts führen.
- Halten Sie das Gerät von direkter Sonneneinstrahlung oder anderen Wärmequellen fern. Andernfalls können Überhitzung und Fehlfunktionen der Anlage auftreten.
- Schützen Sie das Produkt vor Feuchtigkeit, übermäßiger Hitze oder Geräten die starke magnetische oder elektrische Felder erzeugen (z. B. Lautsprecher).
- Trennen Sie das Netzkabel bei Fehlfunktionen des Geräts von der Stromversorgung.
- Ihr Produkt ist nicht für den gewerblichen Einsatz vorgesehen. Verwenden Sie dieses Produkt nur für den privaten Bereich.
- Wenn das Gerät in kalten Räumen aufgestellt wird, kann es zu Kondenswasserbildung kommen. Wenn Sie den Player bei kalten Temperaturen transportiert haben, warten Sie mit der Inbetriebnahme circa 2 Stunden, bis das Gerät Raumtemperatur erreicht hat.
- Die in diesem Produkt verwendeten Batterien enthalten umweltschädliche Chemikalien.
 Entsorgen Sie die Batterien nicht im Hausmüll.

inhalt

SICHERHEITSINFORMATIONEN

- Hinweise zur Sicherheit
- Vorsichtsmaßnahmen

ERSTE SCHRITTE

- Zubehör 6
- Beschreibung
- Vorderseite
- 8 Display
- 9 Rückseite
- Fernbedienung

ANSCHLÜSSE

- Positionierung der lautsprecher 14
- Lautsprecher anschliessen
- Anschließen der Bi-AMP Lautsprecher
- Externe geräte/fernsehgerät über hdmi anschliessen
- 21 HDMI-funktion
- 22 Anschluss an ihren fernsehgerät
- 23 Anschluss an einen DVD- oder BD-(Blu-ray) player
- 24 Anschluss an kabel, satellit oder Set-top-Box
- 25 Einen CD-player anschliessen
- Anschließen des externen Verstärkers (z.B. in einem zweiten
- 27 Einen iPod anschliessen
- 29 Anschliessen der ukw-antenne
- 29 Anschluss an komponenten

EINSTELLUNG

- 30 Vor der verwendung des AV-receivers
- 30 Home Menü
- 31 Auswahl Digital/HDMI/Analog
- Menüstruktur der einstellungen
- 35 Audioeinstellung
- 35 Auswahl eines Quellgerätes und des
 - Verbindungsanschlusses (Digital Audio Eingang)
- 35 Lautsprechergröße einstellen
- 37 Einstellung für die Surround Back Lautsprecher
- 38 Entfernung der Lautsprecher festlegen
- 39 Lautstärkeniveau der Lautsprecher einstellen
- 40 Einstellen des Testtons
- 41 Dolby Pro Logic modus einstellen
- Surround Einstellung 41
- 41 Dolby Pro Logic IIx modus einstellen
- 42 NEO:6-Modus einstellen
- 42 EX/ES-Modus einstellen
- 43 Sonstige Einstellungen
- 43 Audio Svnc
- 43 Klangregelung
- 44 MP3-Optimierer
- 44 Intelligente Lautstärkeregelung 44
 - Auto Kalibrierung Setup
- 46 **DRC** Einstellung
- 46 Dual Mono Einstellung
 - HDMI Einstellung
- 47 Video Umwandlung Einstellung



FUNKTIONSWEISE



- 49 Surround-modi verwenden
 - Verwenden der S.DIRECT Taste
- 50 Verwenden Sie die Taste AUDIO EFFECT auf der vorderen Seite des Hauptgeräts.
- 51 Verwenden der SUBWOOFER Taste
- 51 Radio wiedergeben
- 52 Wiedergabe in Mono/Stereo
- 52 Sender vorprogrammieren
- 53 Was ist RDS?

49

55

- 53 Mit RDS (Radio Data System) UKW-Sender
 - empfangen
- 53 Die RDS-Signale zeigen
- 54 Programmarten (PTY-Funktion)
- 55 Einen iPod verwenden
- 55 Musik hören (iPod Audiofunktion)
 - Ein Video ansehen (iPod-Videofunktion)
- 56 Sonderfunktionen
- 56 Sleep Timer-Funktion
- 57 Stummschaltung
- 57 Display anpassen
- 57 Zurücksetzen-Funktion
- 58 Kopfhörer verwenden
- 58 Software aktualisierung

DIVERSE FUNKTIONEN



- 59 Fernsehgerät mit der fernbedienung steuern
- 60 DVD-/BD-Player mit der fernbedienung steuern

SONSTIGE INFORMATIONEN




- 62 Fehlersuche
- 62 Funktion zum Geräteschutz
- 63 Fehlerliste Auto Kalibrierung
- 64 Technische daten
- Abbildungen und Illustrationen in diesem Handbuch dienen nur als Beispiel und k\u00f6nnen vom Aussehen des Produkts abweichen.
- Verwaltungskosten werden abgerechnet, wenn
 - a. Auf Ihren Wunsch ein Ingenieur zu Ihnen geschickt wird, und es liegt kein Defekt des Geräts vor (d.h. wenn Sie dieses Benutzerhandbuch nicht gelesen haben)
 - b. Sie das Gerät in eine Reparaturwerkstatt bringen, und es liegt kein Defekt des Geräts vor (d.h. wenn Sie dieses Benutzerhandbuch nicht gelesen haben).
- Der abgerechnete Betrag wird Ihnen mitgeteilt, ehe irgendwelche Arbeiten oder Kundenbesuche ausgeführt werden.

Erste Schritte


Zubehör

Überprüfen Sie das Vorhandensein der unten angeführten Zubehörteile.

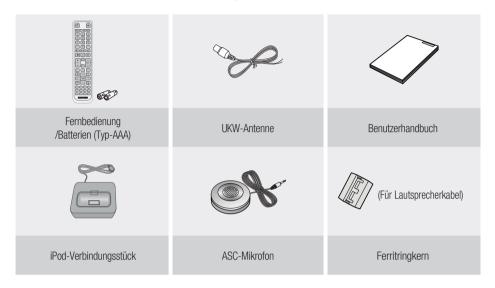

Beschreibung


Vorderseite

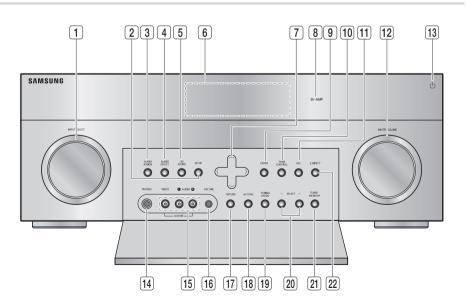

1	EINGANGSWAHLSCHALTER	Eine Quelle auswählen. FM \rightarrow TV \rightarrow BD/DVD \rightarrow SAT \rightarrow GAME \rightarrow AUX \rightarrow CD \rightarrow IPOD AUDIO \rightarrow IPOD VIDEO	
2	TASTE SETUP	Zeigt den SETUP Menu an.	
3	TASTE AUDIO ASSIGN	Schaltet zwischen den Surround-Modi um, um die Eingabequelle auszuwählen.	
4	TASTE AUDIO EFFECT	Schaltet zwischen den Surround-Modi um.	
5	TASTE 3D SOUND	Zur Aktivierung des 3D-Sound-Effekts.	
6	ANZEIGE	Zeigt den Lautsprecher/Audioeingang-Status, Hören-Modus, usw. an.	
7	TASTE OBEN(△), UNTEN (∨), LINKS(<), RECHTS(>)	Zur Bewegung des Cursors nach oben, unten, links oder rechts. Wird ebenfalls verwendet, um einzelne Optionen im AUDIO EFFECT Modus auszuwählen und um den Klangpegel zu ändern.	
8	Bi-AMP ANZEIGE	Diese Anzeige leuchtet auf, wenn Bi-AMP eingeschaltet wird.	
9	TASTE ENTER	Zur Auswahl ein Menüpunkt im SETUP-Menü.	
10	TASTE TONE CONTROL	Wird verwendet um Bass, Treble-Pegel und Ton ein/auszuschalten.	
11	TASTE ASC	Auswahl des Auto Kalibrierung Modus.	
12	LAUTSTÄRKEREGLER	Stellt die Lautstärke ein.	
13	AN-/AUS-SCHALTER (Ů)	Schaltet den Receiver Ein/Aus.	
14	PHONES -BUCHSE	Wird verwendet um Kopfhörer an das Gerät anzuschließen.	
15	AUX IN-BUCHSEN	AV-AUX-Eingangsanschluss wird zum Anschließen ein Camcorder, Mobile DVD-Player oder Spielegerät.	
16	ASC MIC -BUCHSE	Anschluss für das ASC Mikrofon zum Einrichten der Auto Kalibrierung.	
17	TASTE RETURN	Zum vorherigen Menü zurückkehren.	
18	TASTE AV SYNC	Zum auswählen den Audio Delay-Modus.	
19	TASTE TUNING MODE	Zum auswählen den Manuell oder Preset-Modus für FM-Radio.	
20	TASTE SELECT	Zum Wechseln der Radiofrequenz.	
21	TASTE TUNER MEMORY	Zum einstellen eine vorprogrammierte Radiofrequenz.	
22	TASTE S.DIRECT	Dient zum Einschalten des S.DIRECT Modus (Gibt das originale Tonsignal, ohne Sound Field Effect (Klangfeldeffekt) oder andere Klangeffekte wieder.)	


Erste Schritte

Display

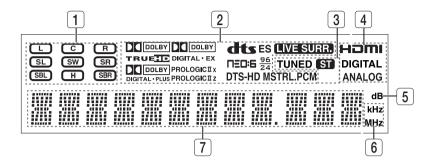

1 LAUTSPRECHER-ANZEIGEN	Zeigt die angeschlossene Lautsprecher an.		
2 HÖREN-MODUSANZEIGEN	Zeigt den aktuellen Listening Mode an.		
3 ABSTIMMUNG-ANZEIGEN	Zeigt den Status des aktuellen Radioempfangs an.		
4 AUDIO EINGANG-ANZEIGEN	Zeigt der Typ des Audioeingangsignals vom aktuellen angeschlossenen Externen Audioquelle.		
5 LAUTSPRECHER- LAUTSTÄRKEANZEIGE	Zeigt die Lautsprecherregler an.		
6 RADIO-FREQUENZ-ANZEIGE	Zeigt die aktuelle Radio-Frequenz an.		
7 MELDUNGSDISPLAY	Informiert Sie über den Status des Receivers.		

Rückseite

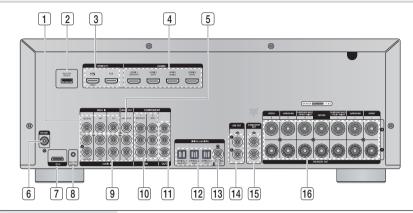


1	VIDEO IN BUCHSEN	Empfängt vom DVD-Spieler das Videosignal (BD/DVD, SAT, TV).		
2	USB-ANSCHLUSS	Kann nur zur Aktualisierung der Firmware verwendet werden.		
3	HDMI OUT BUCHSEN	Liefert gleichzeitig DVD-Video- und Audiosignale mit einem HDMI-Kabel.		
4	HDMI IN BUCHSEN	Empfängt gleichzeitig DVD-Video- und Audiosignale mit einem HDMI-Kabel.		
5	VIDEO OUT BUCHSE	Ausgabe der Video-Signale an Videogeräte (TV, Projektoren usw.).		
6	UKW-ANTENNENEINGANG	Zum Anschließen der UKW-Antenne.		
7	iPod BUCHSE	Empfängt von iPod Audio/- Videosignal		
8	ONLY FOR SERVICE BUCHSE	Wird für Servicereparaturen verwendet.		
9	AUDIO IN BUCHSEN	Empfängt vom DVD-Spieler das Videosignal (BD/DVD, SAT, TV).		
10	COMPONENT-VIDEO- EINGANGSBUCHSEN	Empfängt Component-Videosignal		
11	COMPONENT-VIDEO- AUSGANGSBUCHSEN	Liefert Component-Videosignal.		
12	OPTISCHER AUDIO- EINGANGSBUCHSE (DIGITALER AUDIO EINGANG)	Empfängt Digitaler/Optischer-Audiosignal.		
13	KOAXIAL EINGANGSBUCHSE (DIGITALER AUDIO EINGANG)	Empfängt Digitaler/Koaxialer-Audiosignal.		
14	LINE OUT BUCHSEN	Für die Übertragung analoger Audiosignale an einen externen Verstärker. Die Wiedergabe digitaler Signale wird nicht unterstützt.		
15	SUBWOOFER-AUDIO- AUSGANGSBUCHSEN	Anschluss für Subwoofer. (Nur für Aktiv-Subwoofer)		
16	ANSCHLÜSSE FÜR LAUTSPRECHER	Lautsprecheranschlüsse. Die Anschlüsse für die Frontlautsprecher und die Surround Back Lautsprecher können an Lautsprecher angeschlossen werden, die Bi-Amping unterstützen. Für den Anschluss an den Bi-Amplifier bitte auf Seite 18 nachschlagen.		

Erste Schritte

Fernbedienung

Übersicht der Fernbedienung

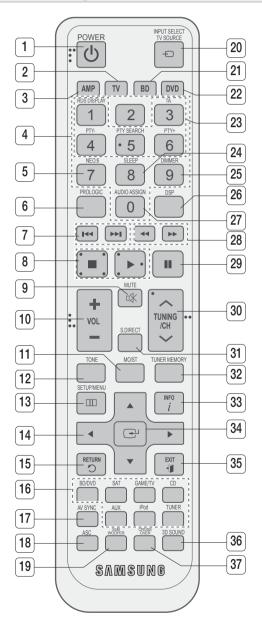


2

1	TASTE POWER	Zum Ein- und Ausschalten des Receivers.	
2	TASTE TV	Um in den TV-Modus zu wechseln, die TV-Taste drücken.	
3	TASTE AMP	Um in den AMP-Modus zu wechseln, die AMP-Taste drücken.	
4	TASTE NUMMERN	Zum Auswählen eines Fernseherkanals.	
5	TASTE NEO : 6	Wählen Sie den gewünschten NEO:6-Modus aus.	
6	TASTE PROLOGIC	Wählen Sie den gewünschten Dolby Pro Logic audio-Modus aus.	
7	TASTEN ÜBERSPRINGEN	Drücken Sie Vorwärts- oder Rückwärtsspringen auf einen angeschlossen DVD/BD- Player oder iPod.	
8	TASTE STOPP/WIEDERGABE	Drücken Sie Vorwärts- oder Rückwärtsspringen auf einen angeschlossen DVD/ BD-Player oder iPod.	
9	TASTE MUTE	Zum Stummschalten des angeschlossene Geräts.	
10	TASTE LAUTSTÄRKEREGELUNG	Regelt die Lautstärke des gewählten Geräts.	
11	TASTE MO/ST	Zur Auswahl von MONO oder STEREO für den Radioempfang.	
12	TASTE TONE	Es kann der Bass- und Höhenpegel eingestellt werden.	
13	TASTE SETUP/MENU	Zeigt den SETUP Menü an.	
14	TASTEN OBEN, UNTEN, LINKS, RECHTS	Zum navigieren des Menüs.	
15	TASTE RETURN	Zum zurückkehren vom vorherigen Menü des SETUP Menüs.	
16	TASTEN FUNKTION AUSWAHL	Zum Auswählen einer Ausgangsquelle.	
17	TASTE AV SYNC	Zum auswählen den Audio Delay-Modus.	
18	TASTE ASC	Zum Einstellen der automatischen Klangkalibrierungsfunktion.	
19	TASTE SUBWOOFER	Zum Auswählen des Subwoofers.	
20	TASTE INPUT SELECT, TV SOURCE	Schaltet die Suche und Auswahl einer Ausgangsquelle um. Zum Auswählen der Fernsehvideoquelle.	
21	TASTE BD	Um in den BD-Modus zu wechseln, die BD-Taste drücken.	
22	TASTE DVD	Um in den DVD-Modus zu wechseln, die DVD-Taste drücken.	
23	TASTEN RDS-AUSWAHL	Zum Auswählen des RDS Funktions.	
24	TASTE SLEEP	Zum einstellen des Sleep-Timers.	

Erste Schritte

25	TASTE DIMMER	Regelt die Helligkeit des Displays.
26	TASTE DSP	Zum Auswählen des SFE Modus.
27	TASTE AUDIO ASSIGN	Schaltet um, um ein Eingabemodus für die ausgewählte Quelle auszuwählen.
28	TASTE SUCHEN	Wird gedrückt zum Suchen vorwärts oder rückwärts.
29	TASTE PAUSE	Die Wiedergabe eines angeschlossenen Gerätes wird angehalten.
30	KANALWAHL-TASTEN	Zum Ändern der Radioaufnahmenfrequenz oder des TV-Kanals.
31	TASTE S.DIRECT	Drücken, um den S.DIRECT Modus auszuwählen.
32	TASTE TUNER MEMORY	Zum einstellen ein Radiofrequenz.
33	TASTE INFO	Zeigt Informationen auf ein in Betriebt angeschlossenes Gerät.
34	TASTE EINGABE	Zur Auswahl einer Option im SETUP-Menü.
35	TASTE EXIT	Zum Verlassen des SETUP-Menüs.
36	TASTE 3D SOUND	Zur Aktivierung des 3D-Sound-Effekts.
37	TASTE CROSS OVER	Drücken, um die Trennfrequenz einzustellen.

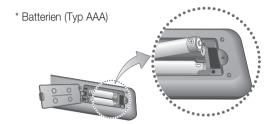




Beachten Sie die nachstehenden Vorsichtsmaßnahmen, um zu vermeiden, dass die Batterien auslaufen oder aufplatzen:

- Legen Sie die Batterien unter Einhaltung der Polarität in die Fernbedienung ein: (+) an (+) und (-) an (-).
- Bei normaler Nutzung des Fernsehers halten die Batterien ungefähr ein Jahr.
- Verwenden Sie immer den richtigen Batterietyp. Ähnlich aussehende Batterien weisen möglicherweise unterschiedliche Spannungen auf.
- Wechseln Sie stets beide Batterien gleichzeitig aus.
- Setzen Sie die Batterien weder Hitze noch offener Flamme aus.

Funktionsbereich der Fernbedienung

Die Fernbedienung kann geradlinig in einer Entfernung von bis zu 7 Metern benutzt werden. Sie funktioniert auch in einem waagerechten Winkel von bis zu 30° zum Fernbedienungssensor.

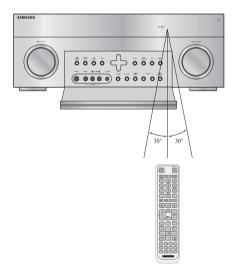

Im folgenden Abschnitt werden verschiedene Möglichkeiten beschrieben, den AV-Receiver an andere Geräte anzuschließen.


Bevor Sie das Gerät installieren oder an einer anderen Stelle aufstellen, müssen Sie es ausschalten und den Netzstecker ziehen.

Positionierung der lautsprecher

Es gibt 2 Anschlussmethoden für die Position der Lautsprecher.

Wenn Dolby Pro Logic IIz verwendet wird, die Surround Back Lautsprecher an der FHL und FHR Position aufstellen und an die SURROUND BACK / FRONT HEIGHT Anschlussklemmen anschließen.

* Lautsprecher werden nur mit dem Modell HW-D770S mitgeliefert. Das Modell HW-D770 wird ohne Lautsprecher ausgeliefert.

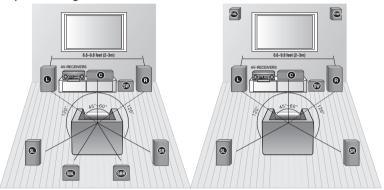

L, R, C, SW, SL, SR, SBL, SBR (Dolby Pro Logic IIx)

L, R, C, SW, SL, SR, FHL, FHR(Dolby Pro Logic IIz)

Aufstellung des AV-Receivers

Stellen Sie den AV-Receiver auf ein dafür vorgesehenes Gestell.


Subwoofer SW

Die Position des Subwoofers ist nicht wichtig. Sie können ihn beliebig platzieren.

Subwoofer-Funktion (Nur modelle HW-D770S)

Der aktive Subwoofer mit eingebautem 150 W-Verstärker sorgt für einen vollen Bass-Sound.

- Verbinden Sie den Anschluss SW OUT am Verstärker mit dem Anschluss INPUT am Subwoofer.
- Drücken Sie die Taste POWER auf der Rückseite des Subwoofers, um das Gerät einzuschalten.
- Mit dem Regler VOLUME am Subwoofer k\u00f6nnen Sie den gew\u00fcnschten Bassanteil einstellen (siehe Seite 39 "Lautst\u00e4rkeniveau der Lautsprecher einstellen", um die Lautst\u00e4rke des Subwoofers \u00fcber das Men\u00fc einzustellen).

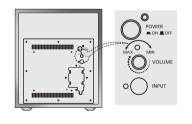

Platzieren Sie diese Lautsprecher vor Ihrer Sitzposition in einem Winkel von ca. 45° auf Sie ausgerichtet. Platzieren Sie sie so, dass die Hochtöner sich auf einer Höhe mit Ihren Ohren befinden. Richten Sie die Vorderseite der vorderen Lautsprecher an der Vorderseite des mittleren Lautsprechers aus, oder versetzen Sie sie leicht nach vorn.

Center-Lautsprecher ©

Dieser wird am besten auf gleicher Höhe wie die Front-Lautsprecher installiert. Sie können ihn aber auch direkt über oder unter dem Fernsehgerät platzieren.

Surround-Lautsprecher \$188

Stellen Sie diese Lautsprecher hinter dem Zuhörer auf.

Falls dafür der Platz nicht ausreicht, platzieren Sie sie einander gegenüber.

Platzieren Sie sie 60-90 cm oberhalb Ihrer Ohren, leicht nach unten ausgerichtet.

Anders als die Front- und der Center-Lautsprecher sorgen die rückwärtigen Lautsprecher hauptsächlich für Klangeffekte, sodass sie nicht fortwährend Töne wiedergeben.

Rückwärtige Surround-Lautsprecher (81) (Mit Dolby Pro Logic IIx)

Wenn Sie die zwei mittleren hinteren Lautsprecher aufstellen, sollten diese in Richtung des Zuhörers zeigen. Stellen Sie die rückwärtigen Surround-Lautsprecher in einem Abstand von 70 cm bis 1 m auf.

Front-Lautsprecher (III) (Mit Dolby Pro Logic IIz)

Bei Verwendung eines Dolby Pro Logic IIz, platzieren Sie die rückwärtigen Surround-Lautsprecher auf dem FHL-, FHR-Position über die Front L (links) und Front R (rechts) mit einer Abstand von mindestens 1 Meter.

M HINWEIS

Falls Sie die Lautsprecher an einer Wand installieren, stellen Sie sicher, dass die Befestigung stabil
ist und die Lautsprecher nicht herunterfallen k\u00f6nnen.

Konfiguration der Lautsprecher

Um einen optimalen Surround-Sound zu erleben, sollten fünf Lautsprecher und ein kraftvollen Subwoofer angeschlossen werden. Die folgende Tabelle verdeutlicht, welche Kanäle Sie, je nach Anzahl der angeschlossenen Lautsprecher, verwenden sollten.

2 lautsprecher	3 lautsprecher	4 lautsprecher	5 lautsprecher	7 lautsprecher (DPL llx)	7 lautsprecher (DPL IIz)
•	0	0	0	0	0
B	B	B	B	B	B
	O		Θ	O	Θ
		SD	§	SI.	9
		SR	SB	SR	SR
				SBL	[]
				SBR	FHB


M HINWEIS


- Egal wie viele Lautsprecher Sie verwenden sollten, für einen guten Bass wird die Benutzung eines Subwoofers empfohlen.
- Wenn Sie einen Lautsprecher in der N\u00e4he des Fernsehger\u00e4ts platzieren, wird die Bildschirmfarbe m\u00f6glicherweise durch das vom Lautsprecher erzeugte Magnetfeld verzerrt. In diesem Fall platzieren Sie den Lautsprecher weiter vom Fernsehger\u00e4t entfernt.

Lautsprecher anschliessen

Lautsprecherkabel anschließen

- 1. Drehen Sie die Schraube gegen den Uhrzeigersinn, um sie zu lockern.
- 2. Führen Sie das freigelegte Kabelende in das Loch an der Seite des Anschlusses ein.
- 3. Ziehen Sie die Schraube im Uhrzeigersinn wieder an, um das Kabel zu befestigen.

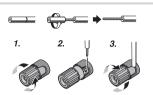


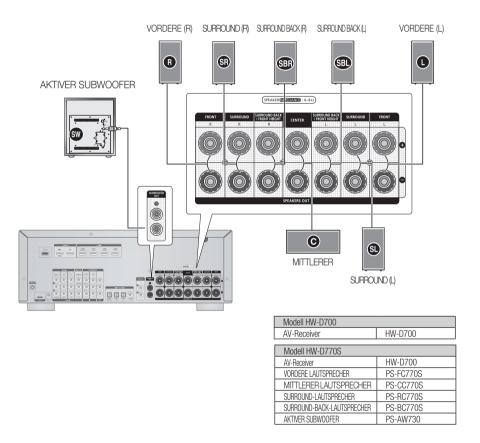

MHINWEIS

- Lautsprecher werden nur mit dem Modell HW-D770S mitgeliefert. Das Modell HW-D770 wird ohne Lautsprecher ausgeliefert.
- Zum Lieferumfang gehört ein Aktiv-Subwoofer. Wenn Sie einen weiteren verwenden möchten, kaufen Sie ihn bei jenem Händler wo Sie den Player gekauft haben und schließen ihn an die andere SUBWOOFER OUT- Buchse an.
- Der Subwoofer darf nicht in der Reichweite von Kindern aufgestellt werden bei Berühren des Subwoofer-Ausgangs besteht Stromschlaggefahr.
- Berühren Sie niemals die Lautsprecheranschlüsse, während das Gerät eingeschaltet ist. Dies kann zu einem Stromschlag führen.
- Die Batteriepole (+/-) müssen korrekt ausgerichtet sein.
- Wenn zwei aktive Subwoofer verwendet werden sollen, sind beide Subwoofer an die SUBWOOFER OUT Anschlüsse an der Geräterückwand anzuschließen.
- Wenn Dolby Pro Logic IIz verwendet wird, die Front Height Lautsprecher (FHL, FHR) an die Surround Back Lautsprecheranschlüsse anschließen.


Zum Anbringen des Ferritringkerns am Lautsprecherkabel.

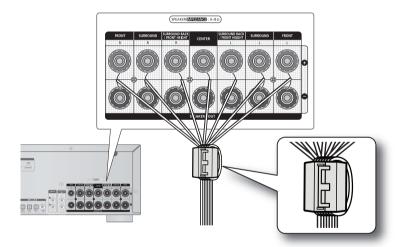

- 1. Die Ferrit Ringkerne durch Anheben der Lasche öffnen.
- 2. Eine Schlaufe in die an das Gerät angeschlossenen Lautsprecherkabel legen.
 - Den Ferritkern so nah wie möglich am Gerät anbringen.
- 3. Den Ferritkern wie abgebildet an den Kabeln anbringen und anschließend zusammendrücken, bis ein Klicken zu hören ist.

Anschließen der Bi-AMP Lautsprecher

Den Ausgang des Hochtonlautsprechers und des Tieftonlautsprechers entsprechend an die Front und Surround Back Anschlüsse anschließen. Anschließend kann die Bi-Amping Funktion genutzt werden, die eine verbesserte Hoch- und Tieftonwiedergabe bietet.

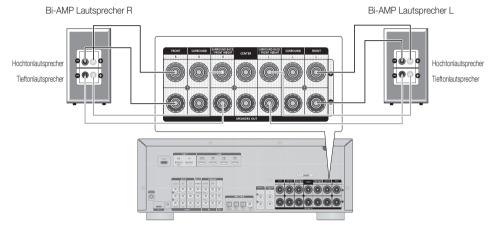

- 1. Die FRONT L Buchse (auf der Geräterückseite) mit dem Hochtöneranschluss des linken Front Lautsprechers verbinden.
- 2. Die FRONT R Buchse (auf der Geräterückseite) mit dem Hochtöneranschluss des rechten Front Lautsprechers verbinden.
- 3. Die SURROUND BACK L Buchse (auf der Geräterückseite) mit dem Tieftöneranschluss des linken Front Lautsprechers verbinden.
- Die SURROUND BACK R Buchse (auf der Geräterückseite) mit dem Tieftöneranschluss des rechten Front Lautsprechers verbinden.

! ACHTUNG

- Wenn Bi-Amping verwendet werden soll, muss die Brücke am Hochtöner- und Tieftöneranschluss des Front Lautsprechers entfernt werden.
- Bevor Bi-Amping verwendet werden kann, muss sichergestellt werden, dass die Lautsprecher Bi-Amping unterstützen.

M HINWEIS


- Um die Bi-Amp Funktion zu aktivieren, muss im SETUP-Menü 7.1 CHANNEL auf Bi-AMP eingestellt werden. (Siehe Seite 37.)
- Mit der Bi-Amp Funktion können 5.1 Lautsprechersysteme an das Gerät angeschlossen werden.

Externe geräte/fernsehgerät über hdmi anschliessen

HDMI ist eine digitale Standardschnittstelle, die für den Anschluss von Geräten wie Fernseher, Projektoren, DVD-Player, Blu-Ray-Player, Settop-Boxen und weitere verwendet wird.

HDMI hebt den Signalverlust einer analogen Verbindung auf. Somit können Sie die Video- und Audioqualität des digitalen Mediums in ihrer originalen Form erleben.

Bei Verbindungen über die HDMI (High-Definition Multimedia Interface)-Schnittstelle können digitale Audiound Videodaten wiedergegeben werden.

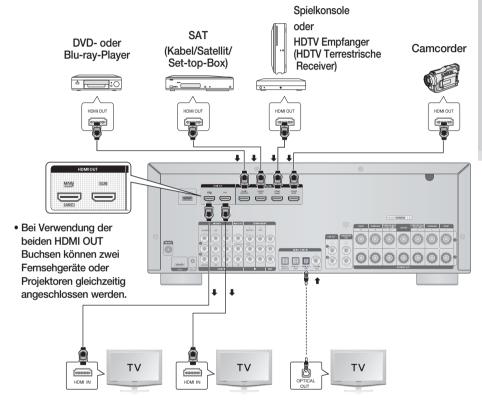

 Anschließen, wenn Anynet+ verwendet werden soll. (Wenn das angeschlossene Fernsehgerät ARC unterstützt, muss der OPTICAL OUT Ausgang nicht angeschlossen werden.

MAIN Buchse

- Unterstützt Anynet+ und ARC.
- Unterstützt Full HD und 3D.

SUB Buchse

- Keine Unterstützung von Anynet+ und ARC.
- Wenn MAIN und SUB gleichzeitig angeschlossen sind, ist das Ausgangssignal von SUB mit dem von MAIN identisch, und wird an die technischen Daten des an die MAIN Buchse angeschlossenen Fernsehgeräts angeglichen.

BUCHSE	Anynet+	ARC	Auflösung	3D
MAIN	0	0	1080p	0
SUB	Х	X	1080p	0

HINWEIS

- Wenn gleichzeitig ein 3D-Fernsehgerät an MAIN und ein 2D-Fernsehgerät an SUB angeschlossen sind, wird sowohl über den MAIN und SUB Ausgang ein 3D-Signal wiedergegeben und das an die SUB Buchse angeschlossene Fernsehgerät zeigt kein Bild an.
- Wenn Ihr Fernsehgerät die ARC-Funktion unterstützt, mit dem ARC-Anschluss des Fernsehgeräts verbinden. (Um die ARC-Funktion für das an die SUB Buchse angeschlossene Fernsehgerät aktivieren zu können, muss ein die ARC-Funktion unterstützendes Fernsehgerät an die MAIN Buchse angeschlossen sein.

HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection System)-Unterstützung

Zur Wiedergabe digitaler Inhalte über die HDMI-Verbindung müssen sowohl das Fernsehgerät als auch das angeschlossene externe Gerät HDCP unterstützen. Dieses Produkt unterstützt HDCP.

Kompatibilität mit Fernsehgeräten, die HDMI unterstützen.			
Ein Fernsehgerät mit einem HDMI-Anschluss.	Video/Audio		
Ein Fernsehgerät mit einem DVI-D-Anschluss (HDCP-Unterstützung)	Video		
Ein Fernsehgerät mit einem DVI-D-Anschluss (keine HDCP-Unterstützung)	-		

MHINWEIS

- Daten von SACD-Disks werden mit der Verbindung nicht wiedergegeben. Zur Wiedergabe einer DVD mit CPPM-Kopierschutz müssen Sie einen DVD-Player verwenden, der CPPM unterstützt.
- Die Audioqualität über den HDMI-Anschluss (Sampling Frequenz und Bitrate) kann durch das angeschlossene Gerät eingeschränkt werden.
- Da über die HDMI-Verbindung sowohl Video- als auch Audiodaten übertragen werden, müssen Sie kein gesondertes Audiokabel anschließen.

HDMI-funktion

Anynet+ (HDMI-CEC) verwenden

Mit der Funktion Anynet+ können Sie andere Samsung-Geräte mit der Fernbedienung Ihres Fernsehgerätes von Samsung steuern. Anynet + kann verwendet werden, indem Sie diesen AV-Receiver mit einem HDMI-Kabel an ein Fernsehgerät von SAMSUNG anschließen. Dieser Funktion steht nur zur Verfügung mit SAMSUNG-Fernseher und SAMSUNG AV-Produkte die von Anynet+-Unterstützt werden.

- Verbinden Sie den AV-Receiver über ein HDMI-Kabel mit einem Fernsehgerät von Samsung. (Siehe Seite 19)
- 2. Aktivieren Sie die Anynet+-Funktion auf dem Fernsehgerät. (Ausführliche Hinweise hierzu finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Fernsehgeräts.)
 - Sie k\u00f6nnen die Lautst\u00e4rke des AV-Receivers mit den Lautst\u00e4rketasten der Fernbedienung Ihres Fernsehger\u00e4tes einstellen.

Anynet+ einschalten

- 1. Die SETUP/MENU Taste auf der Fernbedienung drücken.
 - Durch wiederholtes Drücken der Taste wechselt sich der Modus zwischen INPUT und SETUP OFF.
- 2. Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ OPTION, und drücken Sie dann ENTER.
- 3. Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ HDMI SETUP, und drücken Sie dann ENTER.
- **4.** Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ **HDMI ANYNET+**, und drücken Sie dann **ENTER**.
- Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ um ANYNET+ auf ON einzustellen, und drücken Sie dann ENTER.


So verlassen Sie den Einstellungsmodus

Die SETUP/MENU oder EXIT Taste auf der Fernbedienung drücken.
 Auf dem Display wird SETUP OFF angezeigt, und der Einstellungsmodus wird beendet.

M HINWEIS

- Wenn Sie ein Samsung-Fernsehgerät mit einem HDMI-Kabel an den AV-Receiver anschließen, können Sie den AV-Receiver mit der Fernbedienung des Fernsehers steuern. Diese Funktion steht nur zur Verfügung, wenn das angeschlossene Fernseh- und DVD-Gerät von Samsung Anynet+ unterstützt (HDMI-CEC).
- Bitte überprüfen Sie, ob sich das Logo ANYNET+ auf Ihrem Fernsehgerät befindet. Wenn sich das Logo ANYNET+ auf dem Fernsehgerät befindet, wird die Anynet+-Funktion unterstützt.
- Wenn Sie eine Anynet+ Verbindung herstellen, schließen Sie nicht mehr als 2 AV-Receiver an (auf denen Anynet+ installiert ist). Andernfalls können Funktionsstörungen auftreten.

Anschluss an ihren fernsehgerät

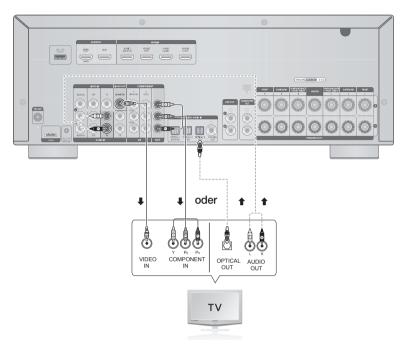

Videoverbindung

Falls Ihr Fernsehgerät über Komponentenvideo-Eingänge verfügt, verbinden Sie die Komponentenvideo-Ausgangsbuchsen (PR, PB und Y) an der Rückseite des AV-Receivers über ein Komponentenvideo-Kabel (nicht mitgeliefert) mit den entsprechenden Video-Eingangsbuchsen des Fernsehgeräts.

ODER

Verbinden Sie das Videokabel (nicht mitgeliefert) mit dem Anschluss VIDEO OUT (MONITOR), auf der Rückseite des AV-Receivers und mit dem Videoeingang Ihres Fernsehgerätes.


Audioverbindung

Verbinden Sie den digitalen Eingang (OPTICAL 3) Ihres AV-Receivers mit dem digitalen Ausgang des Fernsehgerätes.

ODER

Verbinden Sie AUDIO IN (TV) an Ihrem AV-Receiver mit dem Audioausgang des Fernsehgerätes.

Anschluss an einen DVD- oder BD-(Blu-ray) player

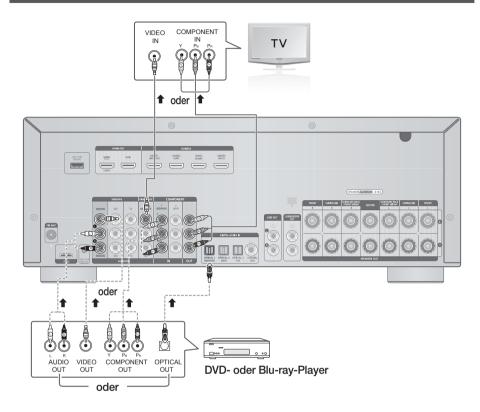

Videoverbindung

Verbinden Sie die Anschlüsse COMPONENT IN (BD/DVD) (PR, PB und Y) auf der Rückseite Ihres AV-Receivers mit einem Komponenten-Videokabel (nicht mitgeliefert) mit den Komponenten-Videoausgängen an Ihrem DVD-/BD-Player.

ODER

Verbinden Sie ein Videokabel (nicht mitgeliefert) mit dem Anschluss VIDEO IN (BD/DVD) auf der Rückseite des AV-Receivers und mit dem Videoausgang Ihres DVD-/BD-Players.


Audioverbindung

Verbinden Sie den digitalen Eingang (OPTICAL 1) Ihres AV-Receivers mit dem digitalen Ausgang des DVD-/BD-Players.

ODER

Verbinden Sie AUDIO IN (BD/DVD) an Ihrem AV-Receiver mit dem Audioausgang des DVD-/BD-Players.

Anschluss an kabel, satellit oder Set-top-Box

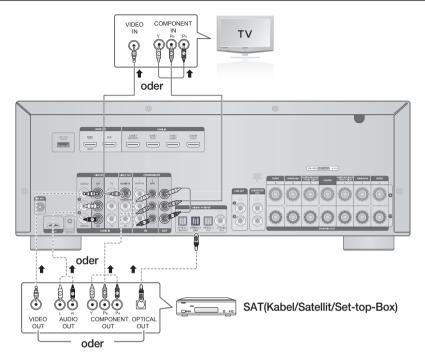

Videoverbindung

Verbinden Sie die Anschlüsse COMPONENT IN (SAT) (PR, PB und Y) auf der Rückseite Ihres AV-Receivers mit einem Komponenten-Videokabel (nicht mitgeliefert) mit den Komponenten-Videoausgängen Ihres SAT-Gerätes.

ODER

Verbinden Sie ein Videokabel (nicht mitgeliefert) mit dem Anschluss VIDEO IN (SAT) auf der Rückseite des AV-Receivers und mit dem Videoausgang Ihres SAT-Gerätes.

Audioverbindung

Verbinden Sie den digitalen Eingang (OPTICAL 2) Ihres AV-Receivers mit dem digitalen Ausgang des SAT-Gerätes.


ODER

Verbinden Sie AUDIO IN (SAT) an Ihrem AV-Receiver mit dem Audioausgang des SAT-Gerätes.

MHINWEIS

- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht verwenden.
- Wenn der /Kabel nur über einen Audioausgang verfügt, verbinden Sie diesen entweder mit dem linkenoder rechten Audioeingang des Hauptgerätes. Verbinden Sie den roten Stecker des Audiokabels mit dem roten Anschluss und den weißen Stecker mit dem weißen Anschluss.

Einen CD-player anschliessen

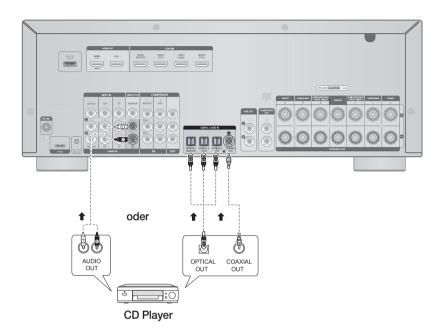

Audioverbindung

Verbinden Sie den digitalen Eingang (COAXIAL, OPTICAL1~3) Ihres AV-Receivers mit dem digitalen Ausgang des CD-Players.

ODER

Verbinden Sie AUDIO IN (CD) an Ihrem AV-Receiver mit dem Audioausgang des CD-Players.


MINWEIS


- Verbinden Sie den roten Stecker des Audiokabels mit dem roten Anschluss und den weißen Stecker mit dem weißen Anschluss.
- Wenn der CD Player nur über einen Audioausgang verfügt, verbinden Sie diesen entweder mit dem linken oder rechten Audioeingang des Hauptgerätes
- Wenn der CD Spieler nur über einen OPTICAL1 Digitalausgang verfügt, diesen Eingang an die OPTICAL1 oder 2 Buchse des Geräts anschließen. Schlagen Sie bitte unter "Audioeinstellung" auf Seite 35 nach.

Anschließen des externen Verstärkers (z.B. in einem zweiten Raum)

Diese Einstellung ermöglicht die Wiedergabe über ein 7.1 Lautsprechersystem im Hauptraum und die 2-Kanal Stereowiedergabe im zweiten Raum der gleichen Quelle in jedem Raum.

- Mit einem RCA-Audiokabel die LINE OUT L/R Buchsen des AV-Receivers an den analogen Audioeingang des zweiten Verstärkers anschließen.
- Die Lautsprecher im zweiten Raum an die Lautsprecheranschlüsse des Verstärkers im zweiten Raum anschließen.

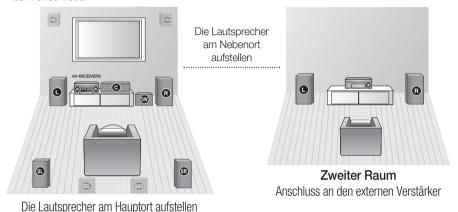

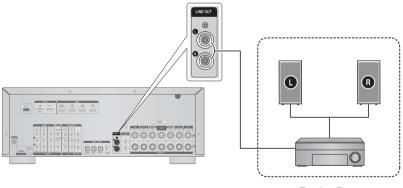


Zweiter Raum

MHINWEIS

- Normalerweise wird der sekundäre Verstärker in einem anderen Raum verwendet.
- Über Line Out werden nur Analogsignale wiedergegeben.
- Die Lautstärke des Line Out Ausgangs kann nicht geregelt werden.
- Für die Lautstärkeregelung muss ein externer Verstärker (wie ein AV-Receiver oder ein Vollverstärker) verwendet werden.
- Die Lautstärke kann über den externen Verstärker geregelt werden.

Einen iPod anschliessen

Sie können die Musik, die sich auf dem iPod befindet, über das Hauptgerät hören. Betrieb des iPods mit Ihrem Receiver, finden Sie auf dieser Seite und auf Seiten 55 bis 56.

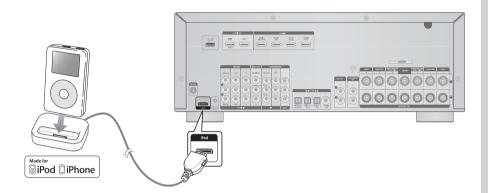

- 1. Verbinden Sie das Verbindungsstück für den iPod mit dem iPod-Anschluss an Ihrem Receiver.
- 2. Setzen Sie den iPod in das Verbindungsstück ein.
 - Wenn Sie einen Film wiedergeben möchten, der auf Ihrem iPod gespeichert ist, sollten Sie die TV Out des Gerätes auf On stellen, bevor Sie es in das Verbindungsstück einsetzen.
 Informationen dazu finden Sie auf Seiten 55 bis 56.
- 3. Drücken Sie die Taste iPod auf der Fernbedienung.
 - Es kann ebenfalls der INPUT SELECT Schalter am Hauptgerät verwendet werden.
 Der Modus wechselt in folgender Reihenfolge:
 - $FM \rightarrow TV \rightarrow BD/DVD \rightarrow SAT \rightarrow GAME \rightarrow AUX \rightarrow CD \rightarrow IPOD AUDIO \rightarrow IPOD VIDEO$

MHINWEIS

- Der Ausgang VIDEO (Monitor oder TV) muss mit einem Fernsehgerät verbunden sein, um Videos ansehen zu können, die sich auf dem iPod befinden. Informationen dazu finden Sie auf Seite 22.
- Achten Sie darauf, dass Sie eine gemäßigte Lautstärke einstellen, bevor Sie den iPod an den AV-Receiver anschließen.
- Wenn das Gerät eingeschaltet ist und Sie einen iPod anschließen, wird der Akku des iPods über das Gerät aufgeladen.
- Achten Sie darauf, dass Sie das Verbindungsstück so anschließen, dass die Markenbezeichnung "SAMSUNG" nach oben gerichtet ist.

Einen iPod trennen

Folgen Sie bei der Trennung des iPods von Ihrem AV-Receiver den unten stehenden Anweisungen, um Schäden an Produkt und Daten zu vermeiden.

 Den INPUT SELECT Schalter am Hauptgerät verwenden, um auf einen anderen Modus als IPOD AUDIO oder IPOD VIDEO umzuschalten.

ODER

- 1. Schalten Sie den AV-Receiver aus.
- Entnehmen Sie den iPOD aus dem Verbindungsstück, oder entfernen Sie das Verbindungsstück von dem AV-Receiver.

iPod/iPhone Modelle, die Sie mit Diesem Produkt Verwenden Können

- iPod touch (3. Generation)
- iPod touch (2. Generation)
- iPod touch (1. Generation)
- iPod klassik
- iPod mit Video
- iPod mit Dock-Anschluss
- iPod mit Dock-Anschluss

- iPod nano (5. Generation)
- iPod nano (4. Generation)
- iPod nano (3. Generation)
- iPod nano (2. Generation)
- iPod nano (1. Generation)
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone


M HINWEIS

- "Made for iPod" bedeutet, dass ein elektronisches Zubehör speziell für das Anschließen an einen iPod entwickelt und vom Hersteller zertifiziert wurde, dass dieses Gerät den Leistungsrichtlinien von Apple entspricht.
- "Made for iPhone" bedeutet, dass ein elektronisches Zubehör speziell für das Anschließen an ein iPhone entwickelt und vom Hersteller zertifiziert wurde, dass dieses Gerät den Leistungsrichtlinien von Apple entspricht.
- Apple ist nicht für den Betrieb dieses Geräts oder die diesbezügliche Befolgung der Sicherheitsbestimmungen und behördlichen Vorschriften verantwortlich.

iPod ist eine Handelsmarke von Apple Inc., eingetragen in den USA und anderen Ländern. iPhone ist eine eingetragene Handelsmarke der Apple Inc.

Anschliessen der ukw-antenne

- Verbinden Sie die mitgelieferte FM-Antenne mit dem FM ANTENNA-Anschluss als eine vorübergehende Maßnahme.
- 2. Bewegen Sie den Antennendraht langsam hin und her, bis Sie einen guten Empfang haben. Befestigen Sie den Draht an der Wand oder einer festen Fläche.

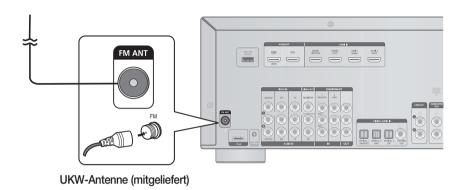


MHINWEIS

- Achten Sie darauf, dass sich das Kabel der Antenne nicht in der N\u00e4he des Stromkabels befindet. Halten Sie die beiden Kabel so weit wie m\u00f6glich voneinander entfernt.
- Sollte der UKW-Empfang mangelhaft sein, benutzen Sie eine externe Antenne.

Anschluss an komponenten

Sie können externe Geräte, die Sie kurzzeitig verwenden - z. B. Camcorder, Spielkonsolen, Mobilgeräte usw. - schnell und bequem an der Vorderseite des Geräts anschließen.

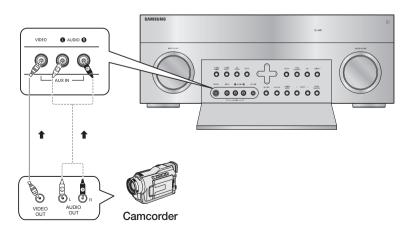

Einstellung

Sie können die Funktionen dieses AV-Receivers Ihren Wünschen entsprechend einstellen.

Vor der verwendung des AV-receivers

Fin-/Ausschalten

Schließen Sie den Netzstecker an die Steckdose an. Das Gerät wird in den Standby-Modus geschaltet.

Drücken Sie auf dem Hauptgerät die Taste POWER für 2 Sekunden.

- Das Gerät wird eingeschaltet.
- Sie k\u00f6nnen das Hauptger\u00e4t ebenfalls mit Hilfe der Fernbedienung ein-/ausschalten in dem Sie die Taste POWER dr\u00fccken.

Funktionen der Fernbedienung

Mit dieser Fernbedienung können Sie sowohl Ihren AMP (diesen AV-Receiver)/Fernsehgerät und BD(nur Samsung)/DVD-Player steuern.

Einzelheiten dazu finden Sie auf den Seiten 59 ~ 60.

Eine Funktion auswählen

Variante 1

Die INPUT SELECT Taste auf der Fernbedienung drücken.

Durch wiederholtes Drücken diesen Tasten, FM → TV → BD/DVD → SAT → GAME → AUX → CD → IPOD AUDIO → IPOD VIDEO werden nacheinander ausgewählt.

Variante 2

Drücken die Taste BD/DVD, SAT, GAME/TV, CD, iPod oder TUNER.

• Sie können die gewünschte Funktion direkt auswählen.

Home Menü

Für die Verbindung zwischen dem Hauptgerät und dem Monitor ein HDMI-Kabel verwenden. **SETUP/MENU** drücken, um die "INPUT" Mitteilung auf der Bildschirmanzeige anzuzeigen. Das Bildschirmmenü wird für einige Sekunden angezeigt.

M HINWEIS

- Das Bildschirmmenü wird nur dann angezeigt, wenn ein HDMI-Kabel für den Anschluss verwendet wird.
- Für die Bedienung des Bildschirmmenüs siehe Verwendung der Menüs auf der Bildschirmanzeige.
- Bildschirmanzeige dieses Geräts kann sich möglicherweise nach Aktualisierung der Softwareversion ändern.



Auswahl Digital/HDMI/Analog

Mit diesem Gerät kann Ton über den Analog-, HDMI- oder optischen Eingang wiedergeben werden.

- Die INPUT SELECT Taste auf der Fernbedienung betätigen, um die gewünschte Funktion auszuwählen (BD/DVD, SAT, TV, CD, AUX). (Siehe Seite 30.)
- 2. Die AUDIO ASSIGN Taste auf der Fernbedienung drücken, um den Audioeingang des angeschlossenen externen Geräts zu wählen.
 - Durch wiederholtes Drücken dieser Taste ändert sich der Eingangsmodus folgendermaßen:



• Für BD/DVD-Funktion



Für SAT-Funktion



Für TV-Funktion



Für CD-Funktion



Für AUX-Funktion




MINWEIS


- Sie k\u00f6nnen ebenfalls den Eingangmodus \u00e4ndern in dem Sie auf der vorderer Seite Ihrer Receiver die Taste AUDIO ASSIGN dr\u00fccken.
- Voraussetzung für Dolby Digital- oder DTS-Ton ist, dass Sie den digitalen Audioausgang der externen Audiokomponente mit dem digitalen Audioeingang (optisch/koaxial) des Geräts verbinden.
- Bei der TV-Funktion wird das TV ARC Menü nur dann angezeigt, wenn ein ARC-kompatibles Fernsehgerät angeschlossen ist.

Einstellung

Menüstruktur der einstellungen

Dies ist eine Übersicht über den Aufbau der Menüs Ihres AV-Receivers.

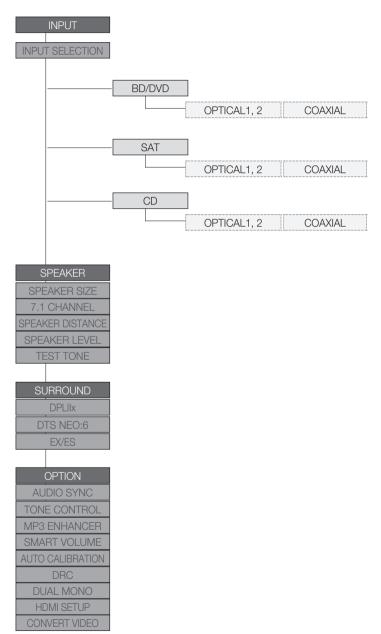


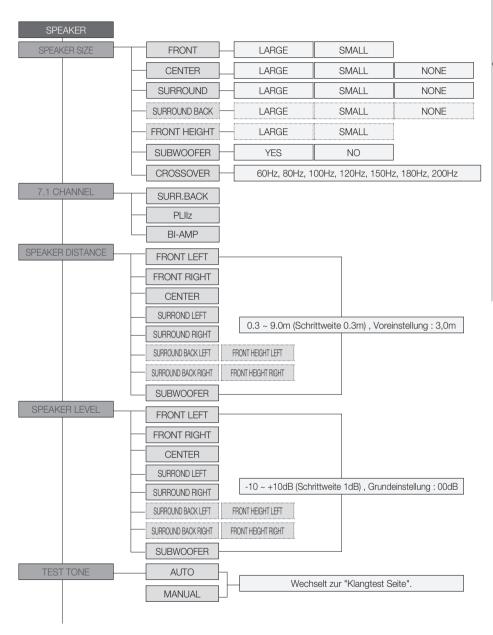

M HINWEIS

Wenn Dolby Pro Logic IIz auf On gesetzt ist, wird der rückwärtige Surround-Lautsprecher (SBL/SBR) zum Front Height -Lautsprecher umgeschaltet.

Einstellung

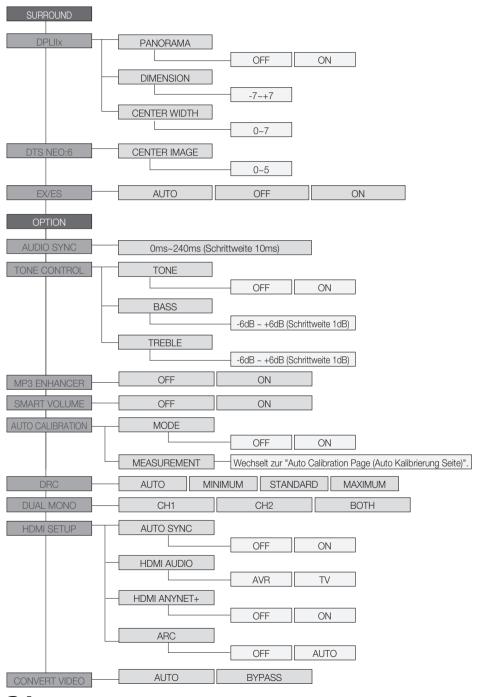

34 Deutsch

Audioeinstellung


Auswahl eines Quellgerätes und des Verbindungsanschlusses (Digital Audio Eingang)

Wählen Sie die externen Geräte, die Sie an den Receiver angeschlossen haben.

- 1. Die SETUP/MENU Taste auf der Fernbedienung drücken.
 - Durch wiederholtes Drücken der Taste wechselt sich der Modus zwischen INPUT und SETUP OFF.
- 2. Drücken Sie die Taste ENTER um INPUT auszuwählen.
- Drücken Sie die Taste ENTER um INPUT SELECTION auszuwählen.
- Wählen Sie mit der Taste ▲ ▼ ein gewünschte Anschluss aus.
 - Der Modus wechselt in folgender Reihenfolge: BD/DVD, SAT, CD




■ Sie k\u00f6nnen ebenfalls die Tasten SETUP, \u00b1, \u00b7, ENTER, RETURN auf der vordere Seite Ihres Receivers verwenden.

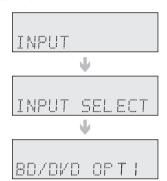

Lautsprechergröße einstellen

Signalausgänge und Frequenzgänge der Lautsprecher werden abhängig von der Lautsprecherkonfiguration und der Anzahl der genutzten Lautsprecher angepasst.

- 1. Die SETUP/MENU Taste auf der Fernbedienung drücken.
 - Durch wiederholtes Drücken der Taste wechselt sich der Modus zwischen INPUT und SETUP OFF.
- Mit Hilfe der ▲ ▼ Tasten SPEAKER auswählen und anschließend die ENTER taste drücken.
- Mit Hilfe der ▲ ▼ Tasten SPK SIZE auswählen und anschließend die ENTER taste drücken.
- Mit Hilfe der ▲ ▼ Tasten den gewünschten Lautsprecher auswählen und anschließend die ENTER Taste drücken.
 - Durch wiederholtes Drücken dieser Tasten ▲ ▼, werden nacheinander FRONT→ CENTER → SURR → SBACK(DPLIIx) / FRONTH(DPLIIz) → SUBW → CROVR will be selected in turn.
- Drücken Sie die Tasten ▲ ▼, um den Modus (LARGE, SMALL usw. für den ausgewählten Lautsprecher einzustellen.
- Wiederholen Sie die Schritte 2-5, um den Modus für jeden Lautsprecher festzulegen.

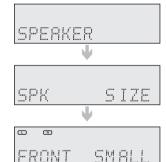



Einstellung

- So verlassen Sie den Einstellungsmodus -
- Die SETUP/MENU oder EXIT Taste auf der Fernbedienung drücken.
 Auf dem Display wird SETUP OFF angezeigt, und der Einstellungsmodus wird beendet.

Lautsprecher festlegen

LAUTSPRECHER	Mögliche Einstellungen	Default Setting
FRONT(Vorne)	LARGE, SMALL	SMALL
CENTER (Mitte)	LARGE, SMALL, NONE	SMALL
SURR (Surround)	LARGE, SMALL, NONE	SMALL
SBACK (Rückwärtige Surround)	LARGE, SMALL, NONE	SMALL
FRONTH (Höhe Front)	LARGE, SMALL	SMALL
SUBW (Subwoofer)	YES, NO	YES
CROVR (Überschneidungsfrequenz)	60, 80, 100,120, 150, 180, 200(Hz)	100Hz

- LARGE: Wählen Sie diese Option bei der Verwendung von großen Lautsprechern. Das ganze Frequenzspektrum wird wiedergegeben.
- SMALL: Wählen Sie diese Option bei der Verwendung von kleinen Lautsprechern.
- NONE: Auswahl, wenn kein Lautsprecher verwendet wird.
- YES (subwoofer): Wählen Sie diese Option, wenn Sie den Subwoofer verwenden.
- NO (subwoofer): Wählen Sie diese Option, wenn Sie keinen Subwoofer verwenden.
- CROVR: Wählen die Überschneidungsfrequenz, mit der Sie in Ihrem Raum die beste Basswiedergabe erzielen.


M HINWEIS

- Sie k\u00f6nnen ebenfalls die Tasten SETUP, \u00b1, V, ENTER, RETURN auf der vordere Seite Ihres Receivers verwenden.
- Wenn FRONT Lautsprecher auf LARGE eingestellt ist, können Sie .
- Wenn der Surround-Lautsprecher auf LARGE eingestellt ist, kann für den SBACK (Surround Back) Lautsprecher LARGE eingestellt werden.
- Wenn 7.1 CHANNEL auf PLIIz eingestellt ist, kann für den Surround-Lautsprecher und Front Height Lautsprecher nicht NONE eingestellt werden.
- Mit Hilfe der CROSS OVER, <, > Tasten auf der Fernbedienung kann ebenfalls die Trennfrequenz geändert werden.

Einstellung für die Surround Back Lautsprecher

Die Einstellungen für die Surround Back Lautsprecher hängen von der Anschlussart und dem Aufstellungsort der anzuschließenden Lautsprecher ab. Es müssen die 7.1 CHANNEL Einstellungen entsprechend dem angeschlossenen Lautsprecher vorgenommen werden, bevor Musik sauber wiedergegeben werden kann.

- 1. Die SETUP/MENU Taste auf der Fernbedienung drücken.
 - Durch wiederholtes Drücken der Taste wechselt sich der Modus zwischen INPUT und SETUP OFF.
- Mit Hilfe der ▲ ▼ Tasten SPEAKER auswählen und anschließend die ENTER taste drücken.
- Mit Hilfe der ▲ ▼ Tasten 7.1 CHANNEL auswählen und anschließend die ENTER taste drücken.
- Mit Hilfe der ▲ ▼ Tasten die richtige Einstellung für die Surround Back Lautsprecher auswählen.
 - SURR.BACK: Diese Einstellung wählen, wenn die Surround Back Lautsprecher Standardaufstellungsort aufgestellt werden sollen. Mit dieser Einstellung kann der Dolby Pro Logic IIx Modus aktiviert werden.
 - PLIIz: Diese Einstellung wählen, wenn die Surround Back Lautsprecher in der vorderen oberen Ecke aufgestellt werden sollen. Mit dieser Einstellung kann der Dolby Pro Logic IIz Modus aktiviert werden.
 - BI-AMP: Diese Einstellung wählen, wenn Bi-Amp kompatible Lautsprecher an den Surround Back Anschluss angeschlossen werden sollen. Mit dieser Einstellung kann die Bi-Amp Funktion aktiviert werden.

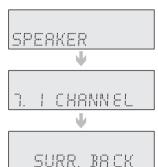




MHINWEIS

- Je nach den 7.1 CHANNEL Einstellungen k\u00f6nnen die Men\u00fcs f\u00fcr Surround Back oder Front Height Lautsprecher nicht aktiv sein oder von den Lautsprecher Men\u00fcs: SPEAKER SIZE, SPEAKER LEVEL, SPEAKER DISTANCE.
- Je nach den gewählten Einstellungen k\u00f6nnen verschiedene Funktionen nicht gleichzeitig verwendet werden. Wenn z.B. SURBACK eingestellt wird, k\u00f6nnen die folgenden Funktionen nicht genutzt werden: PLIIz und BI-AMP.

Entfernung der Lautsprecher festlegen

Für Fälle, in denen die Lautsprecher nicht im gleichen Abstand von der Hörposition aufgestellt werden können, lässt sich für Center- und Surround-Lautsprecher eine Verzögerung des Audiosignals einstellen.

- 1. Die SETUP/MENU Taste auf der Fernbedienung drücken.
 - Durch wiederholtes Drücken der Taste wechselt sich der Modus zwischen INPUT und SETUP OFF.
- Mit Hilfe der ▲ ▼ Tasten SPEAKER auswählen und anschließend die ENTER taste drücken.
- Mit Hilfe der ▲ ▼ Tasten SPK DISTANCE auswählen und anschließend die ENTER taste drücken.
- Mit Hilfe der ▲ ▼Tasten Sie den gewünschten Lautsprecher auswählen.
 - Durch wiederholtes Drücken dieser Tasten ▲ ▼ werden nacheinander F.L → F.R→ CEN → S.L → S.R → SBL → SBR → S.W.
- Drücken Sie die Tasten ◀ ► um die Entfernung der Lautsprecher festzulegen.
 - Für die FRONT LEFT, FRONT RIGHT, CENTER, SURR. LEFT, SURR. RIGHT, SURRBACK.LEFT, SURRBACK.RIGHT und SUBWOOFER Lautsprecher, Sie können für die Lautsprecher eine Entfernung zwischen 0,3 m und 9,0 m festlegen.

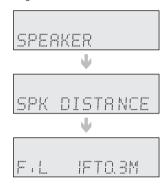



- Entfernung der Lautsprecher festlegen -

Legen Sie die Entfernung zwischen Lautsprecher und Zuhörer fest (in Intervallen von 0,3 m).

- F.L (Vorne links) : 0,3m~9,0m
- F.R (Vorne rechts): 0,3m~9,0m
- S.L (Surround links): 0,3m~9,0m
- S.R (Surround rechts): 0,3m~9,0m
- CEN (Mitte): 0,3m~9,0m

- SW (subwoofer): 0,3m~9,0m
- SBL (Rückwärtige Surround links): 0,3m~9,0m
- SBR (Rückwärtiger Surround rechts): 0,3m~9,0m
- FHL (Höhe Vorne links): 0,3m~9,0m
- FHL (Höhe Vorne rechts): 0,3m~9,0m

M HINWEIS

- Wählen Sie die maximal einstellbare Entfernung auch dann aus, wenn die Entfernung zwischen Lautsprecher und Zuhörer über diese hinausgeht.
- Wenn Dolby Pro Logic IIz auf On gesetzt ist, schaltet sich der rückwärtigen Surround-Lautsprecher (SBL/SBR) an den Höhe Front -Lautsprecher (FHL/FHR) um.


Lautstärkeniveau der Lautsprecher einstellen

Sie können die Balance und das Lautstärkeniveau der Lautsprecher einstellen.

- 1. Die SETUP/MENU Taste auf der Fernbedienung drücken.
 - Durch wiederholtes Drücken der Taste wechselt sich der Modus zwischen INPUT und SETUP OFF.
- Mit Hilfe der ▲ ▼ Tasten SPEAKER auswählen und anschließend die ENTER taste drücken.
- Mit Hilfe der ▲ ▼ Tasten SPK LEVEL auswählen und anschließend die ENTER taste drücken.
- Mit Hilfe der ▲ ▼Tasten Sie den gewünschten Lautsprecher auswählen.
 - Durch wiederholtes Drücken dieser Tasten werden nacheinander die Optionen F.L → F.R→ CEN → S.L → S.R → SBL → SBR → S.W ausgewählt.



- Sie können das Lautstärkeniveau im Bereich von -10 bis +10dB Zeitintervalle in einem Schrittanpassen.
- Bei -10 dB ist die Lautstärke am niedrigsten, bei +10 dB am höchsten.

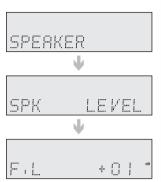



- Lautstärkeniveau der Lautsprecher anpassen -
- F.L (Vorne links): -10 ~ +10dB
- F.R (Vorne rechts): -10 ~ +10dB
- S.L (Surround links) : $-10 \sim +10$ dB
- S.R (Surround rechts): -10 ~ +10dB
- CEN (Mitte): -10 ~ +10dB

- SW (subwoofer): -10 ~ +10dB
- SBL (Rückwärtige Surround links): -10 ~ +10dB
- SBR (Rückwärtiger Surround rechts): -10 ~ +10dB
- FHL (Höhe Vorne links): -10 ~ +10dB
- FHR (Höhe Vorne rechts): -10 ~ +10dB

HINWEIS

- Wenn Dolby Pro Logic IIz auf On gesetzt ist, wird der rückwärtigen Surround-Lautsprecher (SBL/SBR) zum Front Height -Lautsprecher (FHL/FHR) umgeschaltet.
- Mit Hilfe der SUBWOOFER, <, > Tasten auf der Fernbedienung kann ebenfalls der Pegel des Subwoofers geändert werden.

Einstellen des Testtons

Mithilfe des Testtons können Sie die Verbindung und die Lautstärke der Lautsprecher prüfen.

- 1. Die SETUP/MENU Taste auf der Fernbedienung drücken.
 - Durch wiederholtes Drücken der Taste wechselt sich der Modus zwischen INPUT und SETUP OFF.
- Mit Hilfe der ▲ ▼ Tasten SPEAKER auswählen und anschließend die ENTER taste drücken.
- Mit Hilfe der ▲ ▼ Tasten TEST TONE auswählen und anschließend die ENTER taste drücken.
- Mit Hilfe der ▲ ▼ Tasten die gewünschte Option auswählen und anschließend die ENTER Taste drücken.
 - AUTO: Das Testsignal wird in der folgenden Reihenfolge automatisch wiedergegeben: F.L → CEN → S.W → F.R → S.R → SBR → SBL → S.L.
 - Während der Wiedergabe des Testsignals können Sie mit den Tasten ▲ ▼ das Lautstärkeniveau jedes Lautsprechers im Bereich von -10 dB bis +10 dB in einem Schritt anpassen.
 - MANUAL: Ermöglicht Ihnen das Lautstärkeniveau jedes Lautsprechers manuell anzupassen.
 - Drücken Sie die Taste ENTER, um den gewünschten Lautsprecher auszuwählen.
 Durch wiederholtes Drücken dieser Tasten ENTER werden nacheinander F.L → CEN → S.W → F.R → S.R → SBR → SBL→ S.L ausgewählt.
 - Drücken Sie die Tasten ▲ ▼, um das Test Tone-Modus wie gewünscht einzustellen.

Sie können das Lautstärkeniveau des Lautsprechers im Bereich von -10 bis +10db in einem Schritt anpassen.

Bei -10 dB ist die Lautstärke am niedrigsten, bei +10 dB am höchsten.




- F.L (Vorne links) : -10 ~ +10dB
- F.R (Vorne rechts) : -10 ~ +10dB
- S.L (Surround links) : -10 ~ +10dB
- S.R (surround rechts) : -10 ~ +10dB
- CEN (Mitte): -10 ~ +10dB
- S.W (subwoofer): -10 ~ +10dB
- SBL (Rückwärtige Surround links): -10 ~ +10dB
- SBR (Rückwärtiger Surround rechts): -10 ~ +10dB

- So beenden Sie -
- Drücken Sie die Taste SETUP/MENU.
 Auf dem Display wird SETUP OFF angezeigt, und wird beendet.

M HINWEIS

Im Dolby Pro Logic IIz-Modus, wird das Testsignal automatisch wie folgt abgespielt : F.L → FHL → CEN → S.W → FHR → F.R → S.R → S.L.

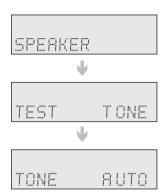

USER

☐ SELECT ⊃ RETURN

MANUAL



8

Dolby Pro Logic modus einstellen

Dieser Modus stellt die 7.1 Kanal Klangwiedergabe von 2-Kanal oder 5.1-Kanal Quellen für die Musikoder Filmwiedergabe zur Verfügung.

Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste PROLOGIC.

- MOVIE: Für eine realistischere Klangwiedergabe bei Filmen.
- MUSIC: In diesem Modus wird aus digitalen, analogen oder vorhandenen Stereoquellen ein 7.1-Kanal-Raumklang erzeugt.
- GAME: Verbessert die Klang-Spannung beim Spielen.
- MATRIX: Sie werden 7.1-Kanal-Raumklang hören.
- PL (Pro Logic): Sie werden Soundeffekte mit 5.1-Kanal-Surround-Sound erleben.
- OFF: Gibt das originale Tonsignal, ohne Klangfeldeffekt oder andere Klangeffekte wieder.

Surround Einstellung

Dolby Pro Logic IIx modus einstellen

Diese Funktion ist nur im Dolby Pro Logic IIx MUSIC-Modus verfügbar.


- 1. Die SETUP/MENU Taste auf der Fernbedienung drücken.
 - Durch wiederholtes Drücken der Taste wechselt sich der Modus zwischen INPUT und SETUP OFF.
- Mit Hilfe der ▲ ▼ Tasten SURROUND auswählen und anschließend die ENTER taste drücken.
- Mit Hilfe der ▲ ▼ Tasten DPLIIx auswählen und anschließend die ENTER taste drücken.
- Mit Hilfe der ▲ ▼ Tasten die gewünschte Option auswählen und anschließend die ENTER Taste drücken.
 - PANORAMA: Mit Hilfe der ▲ ▼Tasten ON oder OFF auswählen.
 - (Mit diesem Modus wird nicht nur zwischen den vorderen, sondern auch zwischen den Surround-Lautsprechern ein überzeugender Stereo-Effekt erzeugt.)
 - DIMENSION: Mit Hilfe der

 Tasten zwischen -7 und 7 einstellen.
 (Sie k\u00f6nnen das Klangfeld (DSP) der vorderen Lautsprecher und der Surround-Lautsprecher schrittweise anpassen.)
 - C- WIDTH: Mit Hilfe der

 Tasten zwischen 0 und 7 einstellen.
 (Legt die Lautstärke des Tons aus dem mittleren Lautsprecher fest.
 Je höher der Wert, desto geringer das Lautstärkeniveau des mittleren Lautsprechers.)



- Die PANORAMA, DIMENSION und CENTER WIDTH Einstellungen vornehmen sind nur aktiv, wenn der Dolby Pro Logic Modus auf MUSIC eingestellt ist.
- Sie k\u00f6nnen den Dolby Pro Logic II-Modus nicht f\u00fcr Mehrkanal-Signale wie Dolby Digital, Dolly Digital +, Dolby true HD, DTS, DTS-HD Master-Audio verwenden.
- Pro Logic ist nur für PCM-Audiosignale mit einer Sampling-Frequenz von 32 kHz, 44 kHz oder 48 kHz verfügbar.
- Wenn Dolby Pro Logic IIz auf ON eingestellt ist, kann Dolby Pro Logic IIx nicht benutzt werden.

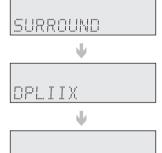

NFF

PANORAMA

NEO:6-Modus einstellen

Bei der Wiedergabe von Musik oder Filmen kann 2-Kanalton über die 5.1 oder 7.1 Kanäle wiedergegeben werden.

- 1. Die SETUP/MENU Taste auf der Fernbedienung drücken.
 - Durch wiederholtes Drücken der Taste wechselt sich der Modus zwischen INPUT und SETUP OFF.
- Mit Hilfe der ▲ ▼ Tasten SURROUND auswählen und anschließend die ENTER taste drücken.
- Mit Hilfe der ▲ ▼ Tasten DTS NEO:6 auswählen und anschließend die ENTER taste drücken.
- Mit Hilfe der ENTER Taste den gewünschten C-IMAGE Modus auswählen. Mit Hilfe der ■ Tasten C-IMAGE zwischen 0 und 5 einstellen.

Dieser Parameter stellt das zentrale Klangbild der Front und Center Lautsprecher ein. "5" bedeutet das breiteste Klangbild.



Verwenden des NEO:6 Modus

Die NEO:6 Taste auf der Fernbedienung drücken.

- MUSIC: Beim Musikhören können Sie Klangeffekte so erleben, als wären Sie bei einer Vorstellung.
- CINEMA: Für eine realistischere Klangwiedergabe bei Filmen.
- OFF : Gibt das originale Tonsignal, ohne Sound Field Effect (Klangfeldeffekt) oder andere Klangeffekte wieder.



NEO:6 funktioniert nur bei 2-Kanal Audiosignalen mit einer Sampling-Frequenzen von 32 kHz, 44 kHz oder 48 kHz.

EX/ES-Modus einstellen

Wenn Surround Back Lautsprecher angeschlossen sind, kann 7.1 Multi-Channel über den integrierten Dolby Digital Surround EX oder DTS ES Decoder wiedergegeben werden. Diese Funktion kann verwendet werden, wenn eine Dolby Digital/DTS-Quelle (wie ein DVD-Player) als Eingang dient und funktioniert nicht mit L.PCM und Dolby Digital 2 Kanalquellen.


- 1. Die SETUP/MENU Taste auf der Fernbedienung drücken.
 - Durch wiederholtes Drücken der Taste wechselt sich der Modus zwischen INPUT und SETUP OFF.
- Mit Hilfe der ▲ ▼ Tasten SURROUND auswählen und anschließend die ENTER taste drücken.
- Mit Hilfe der ▲ ▼ Tasten EX/ES auswählen und anschließend die ENTER taste drücken.
- Drücken Sie die Taste ▲ ▼ um den gewünschten EX/ES-Modus auszuwählen.
 - AUTO: Wenn das Gerät ein erkennbares Audiosignal empfängt, wird der optimale Decoder für die Wiedergabe von 7.1-Kanalton ausgewählt.

Wenn der Verstärker das Audiosignal nicht erkennt, so erfolgt keinen automatische Wiedergabe im 7.1-Kanalton.

- OFF: Der Dolby Digital Surround EX / DTS ES-Decoder wird nicht für die Wiedergabe verwendet.
- ON: Ein Dolby Digital- oder DTS-Signal wird über den Dolby Digital Surround EX- oder DTS ES-Decoder als 7.1-Kanalton wiedergegeben.



Für die Verwendung von DTS-ES müssen die Surround Back-Lautsprecher angeschlossen sein.

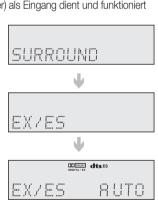

Sonstige Einstellungen

Audio Sync

Bei Anschluss an einen digitalen Fernseher erscheint das Bild möglicherweise dem Ton gegenüber verzögert. Regulieren Sie in diesem Fall die Audio-Verzögerung.

- 1. Die SETUP/MENU Taste auf der Fernbedienung drücken.
 - Durch wiederholtes Drücken der Taste wechselt sich der Modus zwischen INPUT und SETUP OFF.
- Mit Hilfe der ▲ ▼ Tasten OPTION auswählen und anschließend die ENTER taste drücken.
- Mit Hilfe der ▲ ▼ Tasten AUDIO SYNC auswählen und anschließend die ENTER taste drücken.
- Mit Hilfe der ◀ ► Tasten die AUDIO SYNC Verzögerungszeit einstellen.
 - Sie können ihn von 0 bis 240 MS in 10 MS Schritten.




Klangregelung

Mit dieser Funktion können Sie den Bass und Hochton einstellen.

- 1. Die SETUP/MENU Taste auf der Fernbedienung drücken.
 - Durch wiederholtes Drücken der Taste wechselt sich der Modus zwischen INPUT und SETUP OFF.
- Mit Hilfe der ▲ ▼ Tasten OPTION auswählen und anschließend die ENTER taste drücken.
- Mit Hilfe der ▲ ▼ Tasten TONE CONTROL auswählen und anschließend die ENTER taste drücken.
- Mit Hilfe der ▲ ▼ Tasten TONE auswählen und anschließend die ENTER taste drücken.
- Mit Hilfe der ▲ ▼ Tasten ON oder OFF auswählen und anschließend die ENTER Taste drücken.
 - Bei der Einstellung von **TONE OFF**, wird die Functionsteuerung deaktiviert.
- 6. Drücken Sie die Tasten ▲ ▼, um den Tone Control-Modus wie gewünscht einzustellen.
 - BASS & TREBLE : Mit Hilfe der ◀ ▶ Tasten zwischen -6 und 6 einstellen.
 - Durch wiederholtes Drücken dieser Tasten werden nacheinander die Optionen TONE → BASS
 → TREBLE ausgewählt.
 - Sie können das Klangniveau im Bereich von -6 dB bis +6 dB in einem Schritt anpassen.
 - Bei -6 dB ist der Klang am leisesten, bei +6 dB am lautesten.



Die Klangregelung kann nur für die vorderen Kanäle verwendet werden.

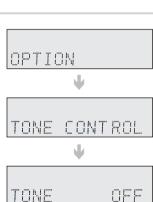



MP3-Optimierer

Durch diese Funktion wird die Audioqualität deutlich verbessert (z. B. bei MP3-Musikdateien). Verwenden Sie diese Option, wenn Sie den Sound einer MP3-Datei mit geringer Qualität verbessern möchten.

- 1. Die SETUP/MENU Taste auf der Fernbedienung drücken.
 - Durch wiederholtes Drücken der Taste wechselt sich der Modus zwischen INPUT und SETUP OFF
- Mit Hilfe der ▲ ▼ Tasten OPTION auswählen und anschließend die ENTER taste drücken.
- Mit Hilfe der ▲ ▼ Tasten MP3 ENHANCER auswählen und anschließend die ENTER taste drücken.
- **4.** Drücken Sie die Tasten ▲ ▼ um **ON** oder **OFF** auszuwählen.




OFF

ENHANCER

Intelligente Lautstärkeregelung

Durch diese Funktion wird die Lautstärke bei einer drastischen Lautstärkeänderung, z. B. durch das Umschalten auf einen anderen Kanal oder einen Szenenwechsel, geregelt und stabilisiert.


- 1. Die SETUP/MENU Taste auf der Fernbedienung drücken.
 - Durch wiederholtes Drücken der Taste wechselt sich der Modus zwischen INPUT und SETUP OFF.
- Mit Hilfe der ▲ ▼ Tasten OPTION auswählen und anschließend die ENTER taste drücken.
- Mit Hilfe der ▲ ▼ Tasten SMART VOLUME auswählen und anschließend die ENTER taste drücken.
- **4.** Drücken Sie die Tasten ▲ ▼ um **ON** oder **OFF** auszuwählen.

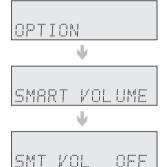

Auto Kalibrierung Setup

Nach Durchführung der Kalibrierung können bei erneuter Aufstellung oder Installation des Geräts automatisch die Entfernung zwischen den Lautsprechern, die Pegel zwischen den Kanälen und die Frequenzcharakteristiken vom Gerät ermitteln werden, um ein optimal an Ihre Umgebung angepasstes 7.1-Kanal-Klangfeld zu erzeugen.

- Bevor das Einstellungen -
- 1. Schließen Sie das ASC-Mikrofon an die ASC MIC-Eingangsbuchse an.
- 2. Stellen Sie das ASC-Mikrofon in die Hörposition.
- Drücken Sie die Taste ASC an der Vorderseite der Fernbedienung und dann drücken Sie die Taste ENTER.

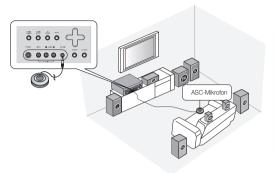




- 1. Die SETUP/MENU Taste auf der Fernbedienung drücken.
 - Durch wiederholtes Drücken der Taste wechselt sich der Modus zwischen INPUT und SETUP OFF.
- Mit Hilfe der ▲ ▼ Tasten OPTION auswählen und anschließend die ENTER taste drücken.
- Mit Hilfe der ▲ ▼ Tasten AUTO CALIBRATION auswählen und anschließend die ENTER taste drücken.
- Mit Hilfe der ▲ ▼ Tasten MEASUREMENT auswählen und anschließend die ENTER taste drücken.
 - Ein optimales 7.1-Kanal-Klangfelds erzeugen Sie, indem Sie die Auswahl in folgender Reihenfolge durchführen:

 $L \rightarrow C \rightarrow R \rightarrow SR \rightarrow SBR \rightarrow SBL \rightarrow SL \rightarrow SW$

MODE ON: Der Auto Kalibrierung Modus ist auf Ein gestellt.

MODE OFF: Der Auto Kalibrierung Modus ist auf Aus gestellt.

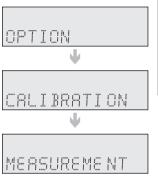

Abbrechen der Einrichtung der Auto Kalibrierung.

Hiermit wird automatisch zurückgesetzt wenn Sie die Taste RETURN drücken.

 Wenn bei der Auto Kalibrierung ein Fehler auftritt, bitte auf Seite 63 unter "Fehlerliste Auto Kalibrierung" nachschlagen.

M HINWEIS

- Die Kalibrierung dauert etwa drei Minuten.
- Da der Lautstärkepegel des Tons während der Einrichtung der Auto Kalibrierung fest eingestellt ist, kann die Lautstärke nicht mit Hilfe des Lautstärkereglers eingestellt werden.
- Wenn w\u00e4hrend der Einrichtung der Auto Kalibrierung das ACS Mikrofon entfernt wird, wird die Einrichtung abgebrochen.
- Sie k\u00f6nnen auch die Taste ASC auf Ihrer Fernbedienung dr\u00fccken, um diese Funktion zu benutzen.
- Wenn Dolby Pro Logic IIz auf ON eingestellt, erfolgt die Auswahl in der folgenden Reihenfolge : FL → CEN → FR → SR → FHR → FHL → SL → SW.

DRC Einstellung

Sie können diese Funktion verwenden, wenn Sie Filme bei Nacht und mit geringer Lautstärke mit Dolby Digital Sound genießen möchten. DRC wandelt die Audiosignale so um, dass die lautesten Töne gedämpft und die leisesten Töne verstärkt werden.

- 1. Die SETUP/MENU Taste auf der Fernbedienung drücken.
 - Durch wiederholtes Drücken der Taste wechselt sich der Modus zwischen INPUT und SETUP OFF.
- Mit Hilfe der ▲ ▼ Tasten OPTION auswählen und anschließend die ENTER taste drücken.
- Mit Hilfe der ▲ ▼ Tasten DRC auswählen und anschließend die ENTER taste drücken.
- 4. Mit Hilfe der ▲ ▼Tasten das gewünschte DRC einstellen.
 - AUTO: Die dynamische Lautstärkeregelung wird aufgrund der Information vom Dolby TrueHD Soundtrack automatisch eingestellt.
 - MIN: Legt den DRC-Effekt auf den geringsten Wert fest.
 - STD: Legt den DRC-Effekt auf einen mittleren Wert fest.
 - MAX: Legt den DRC-Effekt auf den maximalen Wert fest.




Dual Mono Einstellung

Dual Mono Programme verfügen über zwei unabhängige Mono Kanäle.

Diese Funktion kann genutzt werden, wenn Dual Mono Programme wiedergegeben werden.

Bei Verwendung dieser Funktion die Audiokanäle CH1, CH2 oder beide Kanäle auswählen.

- 1. Die **SETUP/MENU** Taste auf der Fernbedienung drücken.
 - Durch wiederholtes Drücken der Taste wechselt sich der Modus zwischen INPUT und SETUP OFF.
- Mit Hilfe der ▲ ▼ Tasten OPTION auswählen und anschließend die ENTER taste drücken.
- Mit Hilfe der ▲ ▼ Tasten DUAL MONO auswählen und anschließend die ENTER taste drücken.
- Mit Hilfe der ▲ ▼Tasten die gewünschte DUAL MONO Option auswählen.
 - CH1: Es wird nur Kanal 1 wiedergegeben.
 - CH2: Es wird nur Kanal 2 wiedergegeben.
 - BOTH: Es werden beide Kanäle über die Frontlautsprecher wiedergegeben.

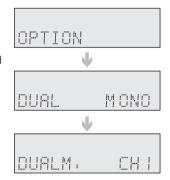

HDMI Einstellung

Verwenden Sie diese Einstellungen, wenn Sie Audiosignale mit einem HDMI-Kabel übertragen möchten.

- 1. Die SETUP/MENU Taste auf der Fernbedienung drücken.
 - Durch wiederholtes Drücken der Taste wechselt sich der Modus zwischen INPUT und SETUP OFF.

SE TUR

5 YNC

- Mit Hilfe der ▲ ▼ Tasten OPTION auswählen und anschließend die ENTER taste drücken.
- 3. Mit Hilfe der ▲ ▼ Tasten HDMI SETUP auswählen und anschließend die ENTER taste drücken.
- Mit Hilfe der ▲ ▼ Tasten den gewünschten HDMI-Setup Modus auswählen und anschließend die ENTER Taste drücken.
- 5. Mit Hilfe der ▲ ▼Tasten die gewünschte Option auswählen.
 - AUTO SYNC : ON, OFF

Basierend auf den Daten des angeschlossenen Fernsehgeräts, kann der AV-Receiver automatisch eingestellt werden, dass eine eventuelle Ungleichmäßigkeit der Videound Audiosignale, ausgeglichen wird.

- ON: HDMI Sync ist aktiviert.
- OFF: HDMI Sync ist deaktiviert.
- HDMI AUDIO: AVR(Audio Video Receiver). TV

Dies bestimmt, ob die Audiosignale, die über den Eingang HDMI IN erhalten werden, von dem Ausgang HDMI OUT gesendet wurden. Wenn Sie die Audioausgabe von einem HDMI verwenden möchten, das mit einem externen Gerät über TV-Lautsprecher angeschlossen ist, stellen Sie es auf TV ein. Ansonsten, lassen Sie den Audioklang über den AV-Receiver wiedergegeben.

- AVR: HDMI -Audio gibt kein Ausgang

- TV: HDMI-Audio gibt Ausgang.

OPTION

HDMI

AUDIO

• HDMI ANYNET+: ON, OFF

Mit der Funktion Anynet+ können Sie andere Samsung-Geräte mit der Fernbedienung IhresFernsehgerätes von Samsung steuern.

- ON : Anynet+ wird aktiviert
- OFF: Anynet- wird deaktiviert
- ARC: AUTO, OFF

Wenn mit Hilfe eines HDMI-Kabels der HDMI IN Eingang eines Audio Return Channel kompatiblen Fernsehgeräts an den HDMI OUT (ARC) Ausgang des Geräts angeschlossen wird, kann der Ton des Fernsehgeräts über die an das Gerät angeschlossenen Lautsprecher ohne weitere Anschlüsse wiedergegeben werden.

- AUTO: Das Audiosignal des Fernsehgeräts kann an den HDMI OUT Ausgang des Geräts gesendet werden.
- OFF: Schaltet die TV ARC Funktion aus.

M HINWEIS


- Die HDMI-Audioübertragung ist nur dann aktiviert, wenn sowohl der Eingang HDMI INPUT als auch der Ausgang HDMI OUT richtig angeschlossen sind und ordnungsgemäß funktionieren.
- Die HDMI Sync Funktion funktioniert nur, wenn Ihr HDMI kompatibles Fernsehgerät diese Funktion unterstützt.
- Wenn HDMI ANYNET+ auf OFF (AUS) eingestellt ist, wird TV ARC ebenfalls auf OFF (AUS) gestellt und kann somit nicht auf AUTO gestellt werden.
- Die ARC Funktion ist nur über den HDMI OUT Anschluss aktiv.

Video Umwandlung Einstellung

Das empfangene Composite oder Component Video Signal kann in die maximal vom angeschlossenen Fernsehgerät unterstützte Qualität umgewandelt werden, wenn das umzuwandelnde Videosignal über den HDMI OUT Anschluss gesendet wird.

- 1. Die SETUP/MENU Taste auf der Fernbedienung drücken.
 - Durch wiederholtes Drücken der Taste wechselt sich der Modus zwischen INPUT und SETUP OFF.

- Mit Hilfe der ▲ ▼ Tasten OPTION auswählen und anschließend die ENTER taste drücken.
- Mit Hilfe der ▲ ▼ Tasten CONV. VIDEO auswählen und anschließend die ENTER taste drücken.
- 4. Mit Hilfe der ▲ ▼Tasten BYPASS oder AUTO auswählen.
 - BYPASS: Wandelt das Videosignal in das digitale Pendant um ,ohne die Auflösung zu ändern.
 - AUTO: Wandelt das empfangene Videosignal um, bevor es mit der maximalen vom Fernsehgerät unterstützten Auflösung gesendet wird.

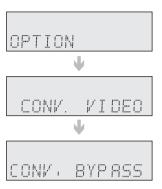


Verlauf der Videoumwandlung in Abhängigkeit von den gewählten Anschlüssen

Wenn der HDMI-Ausgang an ein Fernsehgerät oder Monitor angeschlossen ist, wird das analoge Videosignal vom Videogerät (Composite oder Component) wie in der Abbildung dargestellt, automatisch für die Wiedergabe über den HDMI-Ausgang umgewandelt. Wenn das Fernsehgerät oder der Monitor über die Composite oder Component Anschlüsse

Wenn das Fernsehgerät oder der Monitor über die Composite oder Component Anschlüsse angeschlossen wird, wird das analoge Videosignal ohne Umwandlung gesendet. Wenn das Gerät und die Videoquelle gleichzeitig auf mehrere Arten miteinander verbunden sind (HDMI, Component, Composite Video), wird das Videoeingangssignal automatisch in der Reihenfolge Component Video

→ Composite Video ausgewählt.

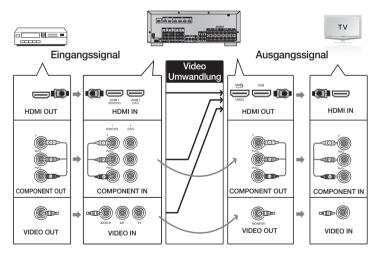

M HINWEIS

- Dies ermöglicht die Aufwärtskonvertierung auf eine Bildqualität von 1080p.
- Die Auto Umwandlung wird nicht für Videosignale angewendet, die über den HDMI IN Anschluss eingehen.

Surround-modi verwenden

Verwenden der S.DIRECT Taste

Gibt das originale Tonsignal, ohne Sound Field Effect (Klangfeldeffekt) oder andere Klangeffekte wieder.

Drücken Sie die S.DIRECT Taste.

MINWEIS

Auf dem Bildschirm wird "DIRECT" anstatt "S.DIRECT" angezeigt.

Eingangssignal und Surround Klang Übersichtstabelle

o = aktiv, -= inaktiv

		Ausgangskanal		Angezeigte Information				
Eingangssignal	Surround-Modus	L/R	С	SL SR	SBL SBR	SUBW	Signalformat	Kanalstatus
Dolby Digital	Dolby Digital	0	0	0	-	0	Digital + Dolby Digital	L, C, R, SL, SR, SW
	Dolby Digital EX	0	0	0	0	0	Digital +Dolby Digital EX	L, C, R, SL, SR ,SBL, SBR, SW
Dolby Digitital EX	Dolby Digital + ProLogic IIx	0	0	0	0	0	Digital + Dolby Digital + ProLogic IIx	L, C, R, SL, SR ,SBL, SBR, SW
	Dolby Digital + ProLogic IIz	0	0	0	O (Height)	0	Digital + Dolby Digital + ProLogic IIz	L, C, R, SL, SR, H, SW
Dolby Digital Plus	Dolby Digital Plus	0	0	0	0	0	Digital + Dolby Digital Plus	L, C, R, SL, SR ,SBL, SBR, SW
Dolby TrueHD	Dolby TrueHD	0	0	0	0	0	Dolby TrueHD	L, C, R, SL, SR ,SBL, SBR, SW
DTS (5.1-ch)	DTS Surround	0	0	0	-	0	DTS	L, C, R, SL, SR, SW
DTS-ES	DTS Digital + ProLogic IIx	0	0	0	0	0	DTS + ProLogic IIx	L, C, R, SL, SR ,SBL, SBR, SW
	DTS Digital + ProLogic IIz	0	0	0	O (Height)	0	DTS + ProLogic IIz	L, C, R, SL, SR ,SBL, SBR, SW
DTS 96/24	DTS-ES	0	0	0	0	0	DTS ES	L, C, R, SL, SR ,SBL, SBR, SW
	DTS 96/24	0	0	0	-	0	DTS 96/24	L, C, R, SL, SR, SW
DTS-HD	DTS-HD Master Audio	0	0	0	0	0	DTS-HD MSTR	L, C, R, SL, SR ,SBL, SBR, SW
טוס-חט	DTS-HD High Resolution	0	0	0	0	0	DTS-HD	L, C, R, SL, SR, SBL, SBR, SW
LPCM Multi-Channel	Multi-Channel	0	0	0	0	0	Digital + LPCM	L, C, R, SL, SR, SBL, SBR, SW
LFOW WUILE-Orianne	Multi-Channel	0	0	0	O (Height)	0	Digital + LPCM	L, C, R, SL, SR, H, SW
	Stereo	0	-	-	-	0	Digital + LPCM	L, R, SW
	ProLogic IIx	0	0	0	0	0	Digital + LPCM + Dolby Digital + ProLogic IIx	L, C, R, SL, SR ,SBL, SBR, SW
2-ch PCM	ProLogic IIz	0	0	0	O (Height)	0	Digital + LPCM + Dolby Digital + ProLogic IIz	L, C, R, SL, SR, H, SW
	NEO:6	0	0	0	0	0	Digital + LPCM + DTS + NEO:6	L, C, R, SL, SR ,SBL, SBR, SW
	SFE	0	0	0	0	0	Digital + LPCM + LIVE SURR	L, C, R, SL, SR ,SBL, SBR, SW
	Stereo	0	-	-	-	0	Analog	L, R, SW
	ProLogic IIx	0	0	0	0	0	Analog + Dolby Digital + ProLogic IIx	L, C, R, SL, SR ,SBL, SBR, SW
Analogue 2-ch	ProLogic IIz	0	0	0	O (Height)	0	Analog + Dolby Digital + ProLogic IIz	L, C, R, SL, SR, H, SW
	NEO:6	0	0	0	0	0	Analog + DTS NEO:6	L, C, R, SL, SR ,SBL, SBR, SW
	SFE	0	0	0	0	0	Analog + LIVE SURR	L, C, R, SL, SR ,SBL, SBR, SW

• L/R: Vordere Lautsprecher (links/rechts)

C: Center-Lautsprecher (Mitte)

SL/SR: Surround-Lautsprecher (links/rechts)

SBL/SBR: Surround-Back-Lautsprecher (links/rechts) **H = FHL/FHR**: Front Height Lautsprecher (links/rechts)

SW: subwoofer

• LIVE SURR : LIVE SURROUND

M HINWEIS

- Die Anzeigen des Kanalstatus hängen von der Lautsprecherkonfiguration ab.
- Im Modus SFE wird Zweikanalton wiedergegeben.
- Wenn Dolby Pro Logic IIz auf On gesetzt ist, ändert sich der rückwärtige Surround-Lautsprecher (SBL/SBR) auf Front Height -Lautsprecher (FHL/FHR) um. Dolby true HD, Dolby plus, DTS-HD Audio,SFE und NE0:6 werden im 5.1 Kanal abgespielt.
- ProLogic IIx und ProLogic IIz funktionieren bei Audiosignalen mit einer Sampling-Frequenz von 32 kHz, 44 kHz oder 48 kHz.

Verwenden Sie die Taste AUDIO EFFECT auf der vorderen Seite des Hauptgeräts.

DPLIIx -Modus auswählen

- 1. Mit Hilfe der AUDIO EFFECT Taste den DPLIIx Modus auswählen.
 - Durch wiederholtes Drücken dieser Taste, werden nacheinander PROLOGICIX → NED: 6 →
 LIVE SURR. → 3D SOUND ausgewählt.
- 2. Drücken Sie die Taste <. >.
 - Durch wiederholtes Drücken der Taste <, > werden nacheinander MUSIC → GAME →
 MATRIX → PL → PL OFF → MOVIE ausgewählt.
 - Wenn Dolby Pro Logic IIz eingeschaltet wird, wird HEIGHT → PL OFF abwechselnd ausgewählt.
 - Diese Einstellungen können Sie auch durch Drücken der Taste PROLOGIC auf der Fernbedienung wählen.

Zur Auswahl des NEO:6-Modus

- 1. Drücken Sie die Taste AUDIO EFFECT, um NEO:6 auszuwählen.
 - Durch wiederholtes Drücken dieser Taste, werden nacheinander PROLOGICII x → NED: 6 → LIVE SURR. → 3D SOUND ausgewählt.
- 2. Drücken Sie die Taste <, >.
 - Durch wiederholtes Drücken der Taste <, > werden nacheinander MUSIC → CINEMA → OFF ausgewählt.
 - Diese Funktion k\u00f6nnen Sie auch durch Dr\u00fcken der Taste NEO:6 auf der Fernbedienung ausw\u00e4hlen.

DSP-Modus auswählen

- 1. Drücken die Taste AUDIO EFFECT, um DSP auszuwählen.
 - Durch wiederholtes Drücken dieser Taste, werden nacheinander PROLOGICIX → NED:6 →
 LIVE SURR. → 3D SOUND ausgewählt.
- 2. Drücken Sie die Taste <, >.
 - Durch wiederholtes Drücken der Taste <, > werden nacheinander STEREO → HALL 1 →
 HALL 2 → J.CLUB → CHURCH → ROCK → CLASSIC → LIVE → GAME → MOVIE →
 CONCERT → STADIUM ausgewählt.
 - Sie k\u00f6nnen auch den DSP-Modus ausw\u00e4hlen in dem Sie die Taste DSP auf der Fernbedienung dr\u00fccken.

3D SOUND-Modus auswählen

- 1. Drücken die Taste AUDIO EFFECT, um 3D SOUND auszuwählen.
 - Durch wiederholtes Drücken dieser Taste, werden nacheinander PROLOGICII x → ПЕД:Б →
 LIVESURR: → 3D SOUND ausgewählt.
- 2. Drücken Sie die Taste <, >.
 - Durch wiederholtes Drücken der Taste <, > werden nacheinander 3D SOUND ON → 3D SOUND OFF ausgewählt.
 - Sie k\u00f6nnen auch den 3D SOUND-Modus ausw\u00e4hlen in dem Sie die Taste 3D SOUND auf der Fernbedienung dr\u00fccken.


M HINWEIS

- Der 3D Klangeffekt wird für Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, DTS-HD Master Audio und DTS-HD High Resolution Audio nicht zur Verfügung stehen.
- Der Dolby Pro Logic Ilx Modus kann nicht für analoge Mehrkanalsignale, LPCM Mehrkanalsignale über HDMI, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, DTS-HD Master Audio und DTS-HD High Resolution Audio Signale verwendet werden.
- ProLogic funktioniert nur bei Audiosignalen mit einer Sampling-Frequenz von 32 kHz, 44 kHz oder 48 kHz.
- Der 3D Sound Effekt steht für FM Radio nicht zur Verfügung.

Verwenden der SUBWOOFER Taste

Es kann der Subwoofer Pegel eingestellt werden.

- 1. Die SUBWOOFER Taste drücken.
- 2. Mit Hilfe der ◀ ► Tasten im S.W Display den Subwoofer LEVEL einstellen. (Die Anzeige wird automatisch ausgeblendet.)

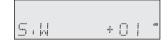

- Einstellen des Subwoofer Pegels -
 - SW (Subwoofer): -10 ~ +10dB

Radio wiedergeben

Bei der Radiowiedergabe können Sie entweder manuell oder automatisch die Freguenz festlegen.

- 1. Drücken Sie die Taste INPUT SELECT um FM auszuwählen.
- 2. Wählen Sie die Frequenz aus. (Radioempfang)
 - Voreinstellung der abstimmung
 Drücken Sie die Taste I◄,►► auf der Fernbedienung, um eine voreingestellte Frequenz auszuwählen.
 - Manuelle Abstimmung 1 (Automatische Frequenzwahl):
 Drücken Sie die Taste TUNING/CH (V,∧) auf der Fernbedienung, um eine voreingestellte Frequenz automatisch auszuwählen.
 - Manuelle Abstimmung 2:
 Drücken Sie die Taste TUNING/CH (V, ∧) auf der Fernbedienung, um eine voreingestellte Frequenz um einen Schritt zu erhöhen bzw. zu reduzieren (verringern).

M HINWEIS

■ Sie k\u00f6nnen auch die Tasten SELECT (V, \u00b1) auf das Hauptger\u00e4t zum \u00e4ndern der Radiofrequenz.

Wiedergabe in Mono/Stereo

Drücken Sie die Taste MO/ST auf der Fernbedienung.


- Durch wiederholtes Drücken dieser Taste können Sie zwischen STEREO und MONO wechseln.
- Bei schlechtem Empfang können Sie das Rauschen durch Auswahl von MONO verringern.
- Diese Funktion steht nur über die Fernbedienung zur Verfügung.

Sender vorprogrammieren

Sie können bis zu 15 UKW-Radiosender programmieren.

Sie möchten die UKW-Frequenz 89,1 MHz auf Station 2 speichern.

- 1. Drücken Sie die Taste INPUT SELECT um FM auszuwählen.
- Drücken Sie auf der Fernbedienung die Tasten TUNING/CH (∨, ∧), um 89.10 auszuwählen.
 - Gehen Sie wie in Schritt 2 beschrieben vor, um den Sender automatisch oder manuell einzustellen.
- 3. Die TUNER MEMORY Taste am Gerät drücken.
 - Sie k\u00f6nnen auch die Taste TUNER MEMORY Ihrer Fernbedienung benutzen.
 - Auf dem Display leuchtet die Stationsnummer.
- Drücken Sie die taste TUNING/CH (V, ∧) auf der Fernbedienung, um die voreingestellte 2 auszuwählen.
 - Sie können die voreingestellte Stationen 1 bis 15 auswählen.
- 3. Die TUNER MEMORY Taste am Gerät drücken.
 - Die Stationsnummer wird ausgeblendet und die Station 89,10 ist jetzt auf voreingestellte 2 programmiert.
- **6.** Wiederholen Sie für die Programmierung weiterer Sender die Schritte 2 bis 5.

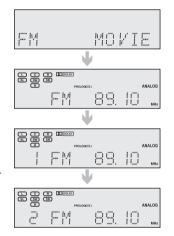

So hören Sie oder wählen Sie einen programmierten Sender aus

 Drücken Sie die Taste TUNING MODE um PRESET auszuwählen und drücken Sie die Tasten SELECT (∨, ∧).

Was ist RDS?

Mit RDS (Radio Data System) UKW-Sender empfangen

RDS erlaubt UKW-Sendern, ihre regulären Programmsignale mit zusätzlichen Kennsignalen zu senden. Zum Beispiel senden die Radiosender nicht nur ihr Senderkürzel, sondern auch Informationen zur Art des gesendeten Programms, wie Sport oder Musik usw.

Wird ein UKW-Sender eingestellt, der den RDS-Service bietet, leuchtet die RDS-Anzeige im Anzeigefeld auf.



Abkürzungen für RDS-Modi und Funktionen

- PTY (Program Type): Programmsparte, z. B. Nachrichten, Kultur usw.; kann für einen Suchlauf verwendet werden.
- PS NAME (Program Service Name): Gibt den Sendernamen an und umfasst maximal acht Zeichen.
- RT (Radio Text): Vom Radiosender übertragener Text; maximal 64 Zeichen.
- CT (Clock Time): Gibt die Uhrzeit an. Nicht alle Sender übertragen PTY, RT oder CT, so dass diese Informationen nicht bei allen RDS-Sendern angezeigt werden können.
- TA (Traffic Announcement): Wenn "TA ON" angezeigt wird, bedeutet das, dass die Verkehrsdurchsage aktiviert ist.

M HINWEIS

 RDS funktioniert möglicherweise nicht richtig, wenn der eingestellte Sender das RDS-Signal nicht ordnungsgemäß sendet oder wenn das Signal zu schwach ist.

Die RDS-Signale zeigen

Sie können die vom Radiosender gesendeten RDS-Signale auf dem Anzeigefeld sehen.

Drücken Sie auf RDS-DISPLAY, während Sie einen UKW-Sender hören.

• Bei jedem Drücken der Taste, verändert sich die Anzeige, um Ihnen die folgenden Informationen anzuzeigen:

PS NAME → RADIO TEXT → CLOCK/TIME → FREQUENCY

 PS (Program Service): Bei der Suche erscheint <PS NAME> und dann wird der Sendername angegeben.
 <NO PS NAME> erscheint, wenn kein Signal gesendet wird.



- RT(RadioText): Bei der Suche erscheint <RADIO TEXT> und dann werden Textmeldungen des Radiosenders angezeigt. <NO RT> erscheint, wenn kein Signal gesendet wird.
- Frequency: Senderfrequenz (kein RDS-Service)

Über die Zeichen im Anzeigefeld

Wenn das Anzeigefeld PS oder RT-Signale zeigt, werden die folgenden Zeichen verwendet.

- Das Anzeigefeld unterscheidet nicht zwischen Groß- und Kleinschreibung und verwendet deshalb immer Großbuchstaben.
- Im Anzeigefeld können keine akzentuierten Buchstaben dargestellt werden.
 So kann <A's> z. B., für akzentuierte Buchstaben wie <À, Â, Ä, Á, Å und Ã.> stehen.

Programmarten (PTY-Funktion)

Mit einem PTY-Code nach einem Programm suchen) Einer der Vorteile des RDS-Service ist, dass Sie eine bestimmte Programmart unter den vorabgestimmten Rundfunksendern durch die Angabe des PTY-Codes lokalisieren können.

Mit dem PTY-Code nach einem Programm suchen

Wichtige Hinweise

- Die PTY-Suche ist nur auf vorabgestimmte Radiosender anwendbar.
- Um den Suchvorgang zu einer beliebigen Zeit zu stoppen, drücken Sie während der Suche auf PTY-SEARCH.
- Es gibt eine zeitliche Begrenzung für die Durchführung der folgenden Schritte. Wenn die Einstellung abgebrochen wird, bevor Sie die Suche beenden konnten, fangen Sie nochmal mit Schritt 1 an.
- Wenn die Tasten auf der primären Fernbedienung betätigen, vergewissern Sie sich, dass Sie den UKW-Sender mit der primären Fernbedienung gewählt haben.
- Drücken Sie die Taste PTY SEARCH, w\u00e4hrend Sie einen UKW-Sender empfangen.
- Drücken Sie die Taste PTY+ oder PTY+, bis der gewünschte PTY-Code im Display angezeigt wird.
 - Das Anzeigefeld liefert Ihnen die auf der rechten Seite beschriebenen PTY-Codes.
- Drücken Sie die Taste PTY SEARCH nochmals, während der im vorigen Schritt gewählte PTY-Code noch auf dem Anzeigefeld eingeblendet ist.
 - Das Hauptgerät durchsucht 29 vorabgestimmte UKW-Sender, und hält an, wenn der von Ihnen gewählte Sender gefunden ist und stellt diesen ein.



Display- Anzeiqe	Programmsparte	
NEWS	Nachrichten, Pressemeldungen usw.	
AFFAIRS	Aktuelle Ereignisse, Dokumentarberichte, Diskussionen, Untersuchungen usw.	
INFO	Berichte und Vorhersagen, Verbraucherinfor- mationen, medizinische Informationen usw.	
SPORT	Sport	
EDUCATE	Ausbildung und Erziehung	
DRAMA	Sprechtheater, Hörspiele usw.	
CULTURE	Kulturelle Themen, Religion, sozialwissenschaftliche Probleme, Sprache usw.	
SCIENCE	Naturwissenschaften und Technik	
VARIED	Andere Themenbereiche, Unterhaltung (Quiz, Spiele), Interviews, Kabarett usw.	
POP M	Popmusik	
ROCK M	Rockmusik	
M.O.R.M	Leichte Unterhaltungsmusik mit Easy-Listening-Charakter.	

Display- Anzeiqe	Programmsparte
LIGHT M	Leichte klassische Musik - Instrumental- musik oder Chormusik.
CLASSICS	Schwere klassische Musik - Orchester, Sinfonie, Kammermusik und Oper
OTHER M	Andere Musik - Jazz, R&B, Country und Western
WEATHER	Wetter
FINANCE	Finanzen
CHILDREN	Kinderprogramme
SOCIAL	Soziale Themen
RELIGION	Religion
PHONE IN	Diskussionen, Zuhörerumfragen usw.
TRAVEL	Reisen, Tourismus
LEISURE	Freizeit
JAZZ	Jazzmusik
COUNTRY	Countrymusik
NATION M	Volksmusik
OLDIES	Oldies
FOLK M	Volksmusik
DOCUMENT	Dokumentationen

Einen iPod verwenden

Mit der mitgelieferten Fernbedienung können Sie die Wiedergabe auf Ihrem iPod steuern.

Musik hören (iPod Audiofunktion)

Sie können auf dem iPod gespeicherte Musikdateien durch Anschluss an den AV-Receiver wiedergeben.

- Verbinden Sie das Verbindungsstück für den iPod mit dem iPod-Anschluss an dem AV-Receiver.
- 2. Setzen Sie den iPod in das Verbindungsstück ein.
 - · Ihr iPod schaltet sich automatisch ein.
- Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste INPUT SELECT, um den IPOD AUDIO-Modus auszuwählen.
- **4.** Drücken Sie die Taste **WIEDERGABE** auf der Fernbedienung, um die Wiedergabe zu starten.
 - Der AV-Receiver beginnt mit der Wiedergabe des ersten Liedes auf dem iPod.
- Sie k\u00f6nnen \u00fcber die Fernbedienung einfache Wiedergabefunktionen, z. B. WIEDERGABE, PAUSE, STOPP, \u00dcBerSPRINGEN (I44,▶►I) steuern.


MINWEIS

- Lesen Sie Seite 28, um zu erfahren, welche iPods kompatibel sind.
 Die Kompatibilität hängt von der Softwareversion Ihres iPods ab.
- Sie können auch durch Drücken der Taste iPod auf der Fernbedienung iPod wählen.

Ein Video ansehen (iPod-Videofunktion)

Sie können auf dem iPod gespeicherte Videodateien durch Anschluss an den AV-Receiver wiedergeben.

- Verbinden Sie das Verbindungsstück für den iPod mit dem iPod-Anschluss an dem AV-Receiver.
- Wechseln Sie auf dem iPod-Bildschirm zu Videos > Settings und stellen Sie die Option TV Out auf On.
- 3. Setzen Sie den iPod in das Verbindungsstück ein.
- 4. Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste INPUT SELECT, um den IPOD VIDEO-Modus auszuwählen.
- Stellen Sie die Option AV IN des Fernsehgerätes, das an den AV-Receiver angeschlossen ist, auf COMPOSITE.

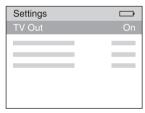

<iPod-Bildschirm>

Befolgen Sie die Schritte der iPod-Anleitung, die auf dem Bildschirm erscheinen.

- Drücken sie die Tasten ▲, ▼ auf der Fernbedienung, um Videos auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste ENTER.
- Drücken sie die Tasten ▲,▼ auf der Fernbedienung, um Movies auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste ENTER.



- Drücken Sie die Tasten ▲, ▼, um die Datei auszuwählen, die wiedergegeben werden soll, und drücken sie dann die Taste ENTER.
 - Auf dem iPod befindliche Videodateien werden auf dem Bildschirm des Fernsehgerätes wiedergegeben.
- Sie können über die Fernbedienung einfache Wiedergabefunktionen, z. B. WIEDERGABE, PAUSE, STOPP, ÜBERSPRINGEN (I◄,►) steuern.
 - Wenn die PREV Taste nach der Wiedergabe gedrückt wird, wechselt der Player zum Startbildschirm der aktuellen Datei.



<iPod-Bildschirm>

- Drücken Sie die Taste STOPP, um die Wiedergabe zu beenden, und zum Bildschirm mit der Auflistung zurückzukehren.
- Drücken Sie auf die Taste RETURN, um zum vorhergehenden Menü zurückzukehren.

M HINWEIS

- Bevor die Video Dateien im iPod Player wiedergegeben werden k\u00f6nnen, m\u00fcssen die Audio/Video Anschl\u00fcsse des Fernsehger\u00e4ts mit Hilfe der Composite (A/V) Kabel an den Receiver angeschlossen werden.
- Lesen Sie Seite 28, um zu erfahren, welche iPods kompatibel sind.
 Die Kompatibilität h\u00e4ngt von der Softwareversion Ihres iPods ab.
- Wenn die aktuelle Datei bis zum Ende wiedergegeben wurde, so wird automatisch die Wiedergabe der nächsten Datei gestartet.
 - Um die nächste Datei wiederzugeben, wählen Sie die Datei, die wiedergegeben werden soll, im Bildschirm mit der Auflistung des iPods.
- Auf dem Fernsehbildschirm erscheint nur das Bild für die Wiedergabe. Prüfen Sie alle anderen Bildschirmdarstellungen auf dem iPod.

Sonderfunktionen

Sleep Timer-Funktion

Sie können die Zeit festlegen, nach der sich das Gerät automatisch ausschaltet.

Drücken Sie die Taste SLEEP.

SLEEP: OFF → 10M → 20M → 30M → 60M → 90M → 120M → 150M werden nacheinander ausgewählt.

So überprüfen Sie den Status der Timer-Funktion

Drücken Sie die Taste SLEEP.

- Auf dem Display wird die Zeit angezeigt, nach der sich das Gerät automatisch ausschaltet.
- Durch erneutes Drücken der Taste SLEEP können Sie die zuvor eingestellte Zeit ändern.

So deaktivieren Sie die Timer-Funktion

• Drücken Sie die Taste SLEEP bis SLEEP OFF angezeigt wird.



Stummschaltung

Mit dieser Funktion können Sie den Ton ausschalten.

Drücken Sie die Taste MUTE.

• Auf dem Display wird MUTE angezeigt.

So schalten Sie den Ton wieder ein

Die **MUTE** Taste erneut oder die Lautstärke Taste drücken.

• Die Anzeige MUTE wird ausgeblendet, und der Ton wird eingeschaltet.



Display anpassen

Mit dieser Funktion können Sie die Helligkeit des Displays einstellen.

Drücken Sie die Taste **DIMMER**.

 Durch wiederholtes Drücken der Taste ändert sich die Helligkeit in dieser Reihenfolge :
 Dunkel → Hell.

HINWEIS

Die Funktionen "SLEEP", "Mute" und "Adjust Display" stehen nur über die Fernbedienung zur Verfügung.




Zurücksetzen-Funktion

Wenn das Gerät eingeschaltet ist.

- 1. Drücken Sie die Taste MUTE.
 - Auf dem Display wird MUTE angezeigt.
- Drücken Sie die Taste 2 fünfmal, und drücken Sie dann die Taste ENTER.
 - INITIAL: NO erscheint auf dem Bildschirm.
- 3. Drücken Sie die Tasten ◀▶ um YES auszuwählen.
 - Das Gerät schaltet sich nach ca. 5 Sekunden aus.

Wenn das Gerät ausgeschaltet ist.

- Drücken Sie und halten Sie die Taste TUNER MEMORY auf dem vorderen Bedienfeld Ihres AV-Empfängers mindestens 5 Sekunden gedrückt.
 - Die POWER LED blinkt einmal auf.

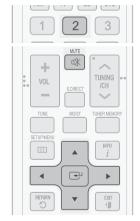

M HINWEIS

- Bei Verwendung der RESET-Funktion gehen alle gespeicherten Einstellungen verloren.
- Verwenden Sie diese Funktion nur, wenn dies erforderlich ist.

Kopfhörer verwenden

Sie haben die Möglichkeit, Kopfhörer anzuschließen (nicht im Lieferumfang enthalten). Die Lautsprecher werden dadurch ausgeschaltet.

Schließen Sie den Kopfhörer an den Kopfhöreranschluss an, um Musik hören zu können.



Achten Sie bei Verwendung von Kopfhörern darauf, dass die Lautstärke nicht zu hoch eingestellt ist, denn sonst können Hörschäden entstehen.

Software aktualisierung

Samsung wird möglicherweise in der Zukünft AV-Receiver Firmware-Aktualisierung zur Ferfügung stellen.

Besuchen Samsung.com haben oder wenden Sie sich an den Samsung Kundendienst um Informationen über das Heruntelanden von Aktualisierung und die Verwendung eines USB-Laufwerks. Eine Aktualisierung wird erfolgen indem sie das Ende des USB-Geräts in den USB-Anschluss Ihres AV-Receivers anschließen.

MHINWEIS

- Stecken Sie das USB-Gerät mit der Firmwareaktualisierung in den USB-Anschluß auf der Rückseite des Hauptgerätes ein.
- Ziehen Sie den Netzstecker nicht aus, und während der Aktualisierung, enfternen Sie das USB-Gerät nicht. Das Gerät schaltet sich nach Abschluss der Firmwareaktualisierung automatisch aus. Beim Aktualisieren der Software werden sämtliche Einstellungen auf den (Werkeinstellung) Standard zurückgesetzt. Sie sollten sich Ihre Einstellungen notieren, um sie nach der Aktualisierung wieder vornehmen zu können.
- Wenn die Software-Aktualisierung fehlschlägt, empfehlen wir die Formatierung des USB-Daten im FAT 16 und die Aktualisierung erneut versuchen.
- Das NTFS-USB-Dateisystem wird nicht unterstützt.
- Je nach Hersteller wird die USB-Speicherkarte möglicherweise nicht unterstützt.



Diverse funktionen

Fernsehgerät mit der fernbedienung steuern

- 1. Schalten Sie das Fernsehgerät mit der Taste POWER ein.
- 2. Drücken Sie die Taste TV, um die Fernbedienung auf den TV-Modus festzulegen.
- 3. Richten Sie die Fernbedienung auf das Fernsehgerät.
- Halten Sie die Taste POWER gedrückt, und geben Sie den Code für die Marke Ihres Fernsehgeräts ein.
 - Wenn in der Tabelle mehr als ein Code für Ihr Fernsehgerät angegeben ist, müssen Sie die Codes nacheinander eingeben, um herauszufinden, welcher passt.
 - Wenn der Code passt, wird das Fernsehgerät ausgeschaltet.
- 5. Wenn Sie das Fernsehgerät durch Drücken der Taste **POWER** auf der Fernbedienung ein- und ausschalten können, war die Einstellung erfolgreich.
 - Sie k\u00f6nnen nun zur Bedienung des Fernsehger\u00e4ts die Tasten TV POWER, VOLUME, CHANNEL, MENU sowie die Zifferntasten (0~9) verwenden.



- Für einige Fernsehgeräte funktioniert die Fernbedienung möglicherweise nicht. Außerdem sind bei einigen Fernsehgeräten möglicherweise nicht alle Funktionen verfügbar.
- Standardmäßig ist die Fernbedienung für die Steuerung von Samsung-Fernsehgeräten programmiert.

Markencodeliste der Fernsehgeräte

Marke	Code	Marke	Code	Marke	Code
Admiral (M.Wards)	56, 57, 58	Hitachi	15, 18, 50, 59, 69	Realistic	03, 19
A Mark	01, 15	Inkel	45	Sampo	40
Anam	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14	JC Penny	56, 59, 67, 86	Samsung	00, 15, 16, 17, 40, 43, 46, 47, 48, 49, 59, 60, 98
AOC	01, 18, 40, 48	JVC	70	Sanyo	19, 61, 65
Bell & Howell (M.Wards)	57, 58, 81	KTV KEC	59, 61, 87, 88 03, 15, 40	Scott	03, 40, 60, 61
Brocsonic	59, 60	KMC	15	Sears	15, 18, 19
Candle	18	LG (Goldstar)	01, 15, 16, 17, 37, 38, 39, 40, 41,	Sharp	15, 57, 64
Cetronic	03		42, 43, 44	Signature 2000 (M.Wards)	57, 58
Citizen	03, 18, 25	Luxman LXI (Sears)	18 19, 54, 56, 59, 60, 62, 63, 65, 71	Sony	50, 51, 52, 53, 55
Cinema	97		.,.,,.,,.,,.,,	Soundesign	03, 40
Classic	03	Magnavox	15, 17, 18, 48, 54, 59, 60, 62, 72, 89	Spectricon	01
Concerto	18	Marantz	40, 54	SSS	18
Contec	46	Matsui	54		
Coronado	15	MGA	18, 40	Sylvania	18, 40, 48, 54, 59, 60, 62
Craig	03, 05, 61, 82, 83, 84	Mitsubishi/ MGA	18, 40, 59, 60, 75	Symphonic	61, 95, 96
Croslex	62	MTC	18	Tatung	06
Crown	03	NEC	18, 19, 20, 40, 59, 60	Techwood	18
Curtis Mates	59, 61, 63	Nikei	03	Teknika	03, 15, 18, 25
CXC	03	Onking	03	TMK	18, 40
	02, 03, 04, 15, 16, 17, 18, 19, 20,	Onwa	03	Toshiba	19, 57, 63, 71
Daewoo	21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 48, 59, 90	Panasonic	06, 07, 08, 09, 54, 66, 67, 73, 74	Vidtech	18
Daytron	40	Penney	18	Videch	59, 60, 69
Dynasty	03	Philco	03, 15, 17, 18, 48, 54, 59, 62, 69, 90	Wards	15, 17, 18, 40, 48, 54,
	03, 15, 40, 46, 59, 61, 64, 82,	Philips	15, 17, 18, 40, 48, 54, 62, 72	Yamaha	60, 64 18
Emerson	83, 84, 85	Pioneer	63, 66, 80, 91	York	40
Fisher	19, 65	Portland	15, 18, 59		40
Funai	03	Proton	40	Yupiteru	
Futuretech	03	Quasar	06, 66, 67	Zenith	58, 79 01
General Electric (GE)	06, 40, 56, 59, 66, 67, 68	Radio Shack	17, 48, 56, 60, 61, 75	Zonda	
Hall Mark	40	RCA/Proscan	18, 59, 67, 76, 77, 78, 92, 93, 94	Dongyang	03, 54

Diverse funktionen

DVD-/BD-Player mit der fernbedienung steuern

- 1. Schalten Sie den DVD-/BD-Player mit der Taste POWER Weise ein.
- 2. Drücken Sie die Taste BD/DVD, um die Fernbedienung auf den DVD-/BD-Modus festzulegen.
- 3. Richten Sie die Fernbedienung auf das DVD-/BD-Gerät.
- 4. Halten Sie die Taste POWER gedrückt, und geben Sie den Code für die Marke Ihres DVD-/BD-Geräts ein.
 - Wenn in der Tabelle mehr als ein Code für Ihr DVD-/BD-Gerät angegeben ist, müssen Sie die Codes nacheinander eingeben, um herauszufinden, welcher passt.
 - Wenn der Code passt, wird das DVD-/BD-Gerät ausgeschaltet.
- 5. Wenn Sie das DVD-Gerät (den Videorekorder) durch Drücken der Taste **POWER** auf der Fernbedienung ein- und ausschalten können, war die Einstellung erfolgreich.
 - Sie können DVD (BD) POWER, WIEDERGABE, PAUSE, STOPP, ÜBERSPRINGEN, MENU und Nummerntasten (0-9) verwenden.

MINWEIS

- Für einige DVD-Geräte funktioniert die Fernbedienung möglicherweise nicht.
 Außerdem sind bei einigen DVD-Geräten möglicherweise nicht alle Funktionen verfügbar.
- Standardmäßig ist die Fernbedienung für die Steuerung von DVD-/BD-Geräten der Marke Samsung programmiert.

Markencodeliste für DVD-Player

Marke	Code	Marke	Code	Marke	Code
DENON	003, 032	ONKYO	004, 014	TOSHIBA	004, 018
DOONOON	019	OPTIMUS	011	YAMAHA	009, 033
DMTECH	017	PANASONIC	021	ZENITH	004, 024
FISHER	002	PROSCAN	006	TAEGWANG	026
GE	006	PHILIPS	004, 023	PS2	028
HARMAN/KARDON	012	PIONEER	007, 011, 022, 025	X-BOX	029
JVC	010, 013	RCA	006	APEX	030
KENWOOD	008	SAMSUNG	000, 027	Marantz	031
LG	001	SANY0	002		
MAGNAVOX	004	SONY	015, 020		
MITSUBISHI	005, 016	THETA DIGITAL	011		

Markencodeliste für BD-Player

Marke	Code	
SAMSUNG	000, 001, 002, 003, 004	

M HINWEIS

Nur BD-Player der Marke Samsung können mit der Fernbedienung gesteuert werden.

Sonstige Informationen

Fehlersuche

Bevor Sie sich an den Kundendienst wenden, überprüfen Sie bitte die folgenden Punkte.

Problem	Überprüfung	Behebung
Das Gerät lässt sich nicht einschalten.	Ist der Netzstecker an eine Steckdose angeschlossen?	Schließen Sie den Netzstecker an die Steckdose an.
Das Gerät reagiert nicht auf das Drücken von Tasten.	Ist die Luft elektrostatisch aufgeladen?	Ziehen Sie den Netzstecker und schließen Sie ihn wieder an die Steckdose an.
Es wird kein Ton wiedergegeben.	Wurden die Lautsprecher und externen Komponenten korrekt angeschlossen? Wurde die Funktion Mute (Stumm) aktiviert? Ist die Lautstärke heruntergedreht? Ist der Lautsprechergröße fälschlicherweise auf NONE (Nicht vorhanden) gestellt?	 Schließen Sie diese korrekt an. Drücken Sie die Taste MUTE, um die Funktion zu deaktivieren. Stellen Sie die Lautstärke ein. Wählen Sie LARGE, SMALL oder YES (Ja) (siehe Seite 36).
Bei Auswahl der Funktion wird kein Bild auf dem Fernsehgerät angezeigt.	Wurde die externe Komponente korrekt angeschlossen?	Schließen Sie das Gerät richtig an.
Die Fernbedienung funktioniert nicht.	Sind die Batterien leer? Ist die Entfemung zwischen Fernbedienung und Gerät zu groß?	Legen Sie neue Batterien ein. Verringern Sie die Entfernung.
Der Ton aus dem linken bzw. rechten Kanal wird umgekehrt ausgegeben.	Wurden der linke und rechte Lautsprecher korrekt angeschlossen? Wurden die linken und rechten Verbindungskabel für Eingang und Ausgang korrekt angeschlossen?	Überprüfen Sie, ob eine Verwechslung zwischen linkem und rechtem Kanal vorliegt, und beheben Sie diese gegebenenfalls.
Der Radioempfang funktioniert nicht.	Ist die UKW-Antenne richtig angeschlossen?	Schließen Sie diese korrekt an. Positionieren Sie bei einem schwachen Antennensignal die UKW-Antenne an einem Ort mit gutem Empfang.
Die Surround-Lautsprecher funktionieren nicht.	Sind die Surround-Lautsprecher korrekt angeschlossen? Ist der Modus SURR (Surround) in der Lautsprechergröße fälschlicherweise auf NONE (Nicht vorhanden) gestellt? Wurde für den Surround-Modus Stereo eingestellt?	 Auf den Seite 16 finden Sie Hinweise zum korrekten Anschließen der Lautsprecher. Wählen Sie LARGE oder SMALL (siehe Seite 36). Auf den Seiten 49-51 finden Sie Hinweise zur Auswahl des korrekten Surround-Modus.
Die Surround Back-Lautsprecher funktionieren nicht.	Sind die Surround Back-Lautsprecher korrekt angeschlossen? Wurde in den Lautsprechereinstellungen für S.BACK (Surround-Back-Lautsprecher) die Option NONE (Nicht vorhanden) gewählt? Wurde der Modus Surround auf EV/ES eingestellt?	Auf den Seite 16 finden Sie Hinweise zum korrekten Anschließen der Lautsprecher. Wählen Sie LARGE oder SMALL (siehe Seite 36). Auf Seite 42 wird beschrieben, wie der Modus Surround auf EX/ES gestellt wird.

Sonstige Informationen

Problem	Überprüfung	Behebung	
Der Modus EX/ES kann nicht ausgewählt werden	Wurde in den Lautsprechereinstellungen für SBACK (Surround-Back-Lautsprecher) die Option NONE (Nicht vorhanden) gewählt? Wurde das korrekte Eingangssignal ausgewählt?	Wählen Sie LARGE oder SMALL (siehe Seite 36). Verwenden Sie ein externes Gerät mit 7.1-Kanal.	
Der Dolby Pro Logic Ilx-Modus kann nicht ausgewählt werden.	Wurde das korrekte Eingangssignal ausgewählt?	Nur 2 Kanäle können Dolby Pro Logic II-Modus auswählen. (Z.B.: Dolby Digital, PCM, 2-Kanal Analog Ausgangsignal.)	
Der Modus NEO:6 kann nicht ausgewählt werden.	Wurde das korrekte Eingangssignal ausgewählt?	Verwenden Sie als Eingangssignal PCM und Analog.	
Die Wiedergabe von DTS- codierten DVDs erfolgt ohne Ton.	Wurde das digitale Eingangssignal gewählt?	Überprüfen Sie, ob der DVD-Player korrekt angeschlossen ist, und wählen Sie ein digitales Eingangssignal (siehe Seite 31).	

Funktion zum Geräteschutz

Hitzeschutz

• Der Hitzeschutz wird aktiviert, wenn das Gerät oder der Transformator überhitzt sind.

Auf dem Display wird "PROTECTION" angezeigt.

Diese Funktion wird aktiviert:

- Bei Kurzschluss des Lautsprecheranschlusses
- Bei Kurzschluss des Lautsprecherkabels
 Wenn Sie das Gerät aus- und wieder einschalten und das Problem nicht mehr besteht, ist die Anzeige PROTECTION nicht mehr zu sehen, und das Gerät funktioniert einwandfrei.

Fehlerliste Auto Kalibrierung

Fehler Nr.	Fehlermeldung der Auto Kalibrierung auf der Bildschirmanzeige
E02 NO MIC (KEIN MIKROFON)	Das Kalibriermikrofon anschließen.
E03 NOISY (STÖRGERÄUSCHE)	Keine Geräusche während der Messung erzeugen.
E04 MIC LEVL (MIKROFON PEGEL)	Das Mikrofon befindet sich zu nah an den Lautsprechern. Das Mikrofon und die alle Lautsprecher am richtigen Ort aufstellen.
E05 NO FRONT (KEINE FRONT LAUTSPRECHER)	Die Front Lautsprecher richtig anschließen.
E07 LEVL OVR (PEGEL ÜBERSCHRITTEN)	Das Mikrofon und die alle Lautsprecher am richtigen Ort aufstellen.
E08 DIST OVR (ENTFERNUNG ÜBERSCHRITTEN)	Einige Lautsprecher befinden sich zu weit weg vom Kalibriermikrofon. Das Mikrofon und die alle Lautsprecher am richtigen Ort aufstellen.
E13 TIME OVR (ZEIT ÜBSCHRITTEN)	Das Netzkabel ziehen und erneut anschließen. Anschließend die Messung noch einmal durchführen.
E14 CODE ERR (CODE FEHLER)	Das Netzkabel ziehen und erneut anschließen. Anschließend die Messung noch einmal durchführen.

Sonstige Informationen

Technische daten			
	Gewicht	6.2 kg	
	Abmessungen (B × H × T)	429.2 x 165.1 x 360.6 mm	
ALLGEMEIN	Betriebstemperatur	+5°C~+35°C	
	Zulässige Luftfeuchtigkeit	10%~75%	
	Frequenzgang	87.5~108.0MHz	
	Verwendbare Empfindlichkeit	12dBf	
LUCALTUNED	Signal-Rauschabstand	MONO/STEREO 55/55dB	
UKW TUNER	Verzerrung	MONO/STEREO 0.3/0.8%	
	Stereo-Separation	30dB	
	Tunerausgang	1kHz, 75kHz Dev	
	Nennleistung	20Hz~20kHz/THD = 0.9%	
	Vordere Lautsprecher (links+rechts)	6 Ω 120W/CH	
	Mittlerer Lautsprecher	6 Ω 120W/CH	
	Surround-Lautsprecher (links+rechts)	6 Ω 120W/CH	
VERSTÄRKER	Rückwärtige Surround-Lautsprecher (links+rechts)	6 Ω 120W/CH	
	Subwoofer-Lautsprecher	8 Ω 150W/CH	
	Eingangsempfindlichkeit/Impedanz	450mV/47kΩ	
	Signal-Rausch-Verhältnis (analoger Eingang)	80dB	
	Kanaltrennung (1kHz)	60dB	
FREQUENZ	Analogeingang	20Hz~20kHz(±3dB)	
ERGEBNIS	Digitaleingang/96kHz PCM	20Hz ~44kHz(±3dB)	
HDMI	Eingang	1080p kompatibel	
HDIVII	Ausgabe	1080p kompatibel	
	TV-Format	NTSC/PAL	
	Eingangsempfindlichkeit/Impedanz	1Vp-p/75 Ω	
VIDEOAUSGANG	Ausgangsempfindlichkeit/Impedanz	1Vp-p/75 Ω	
	Videofrequenzgang	5Hz ~ 10kHz(-3dB)	
	S/N Ratio	60dB	

- * Signal-Rausch-Verhältnis, Kanaltrennung, Signalstörungen und verwendbare Empfindlichkeit basieren auf den Richtwerten der AES (Audio Engineering Society).
- Samsung Electronics Co., Ltd behält sich das Recht auf unangekündigte Änderungen vor.
- Gewicht und Abmessungen können von den Angaben abweichen.
- Änderungen der technischen Daten und des Geräte-Designs vorbehalten.
- Die technischen Daten zur benötigten Netzspannung finden Sie auf dem Etikett am Produkt.

Kontakt zu Samsung

Falls Sie Fragen oder Anregungen zu Samsung-Produkten haben, wenden Sie sich bitte an den Samsung-Kundendienst.

Area	Contact Centre 🕿	Web Site
North Americ		
Canada	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Mexico	01-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
■ Latin America		
Argentine	0800-333-3733	www.samsung.com
Brazil	0800-124-421 / 4004-0000	www.samsung.com
Chile	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Colombia	01-8000112112	www.samsung.com
Costa Rica	0-800-507-7267	www.samsung.com
Dominica	1-800-751-2676	www.samsung.com
Ecuador	1-800-10-7267	www.samsung.com
El Salvador Guatemala	800-6225 1-800-299-0013	www.samsung.com
Honduras	800-7919267	www.samsung.com
Jamaica	1-800-234-7267	www.samsung.com www.samsung.com
Nicaragua	00-1800-5077267	
Panama	800-7267	www.samsung.com www.samsung.com
Peru	0-800-777-08	www.samsung.com
Puerto Rico	1-800-682-3180	www.samsung.com
Trinidad &		
Tobago	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Venezuela	0-800-100-5303	www.samsung.com
■ Europe		
Albania	42 27 5755	-
Austria	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com
Belgium	02-201-24-18	www.samsung.com/ be (Dutch) www.samsung.com/ be_fr (French)
Bosnia	05 133 1999	-
Bulgaria	07001 33 11	www.samsung.com
Croatia	062 SAMSUNG (062 726 7864)	www.samsung.com
Czech	800-SAMSUNG (800-726786) Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8	www.samsung.com
Denmark	70 70 19 70	www.samsung.com
Finland	030 - 6227 515	www.samsung.com
France	01 48 63 00 00	www.samsung.com
Germany	01805 - SAMSUNG (726-7864 € 0,14/Min)	www.samsung.com
Hungary	06-80-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Italia	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Kosovo	+381 0113216899	-
Luxemburg	261 03 710	www.samsung.com
Macedonia	023 207 777	=
Montenegro	020 405 888	-
Netherlands	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com
Norway	815-56 480	www.samsung.com
Poland	0 801 1SAMSUNG (172678) / 022-607-93-33	www.samsung.com
Portugal	80820-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Rumania	1. 08010 SAMSUNG (72678) - doar din reţeaua Romtelecom, tarif local 2. 021.206.01.10 - din orice reţea, tarif normal	www.samsung.com

Area	Contact Centre 🖀	Web Site
Serbia	0700 Samsung (0700 726 7864)	www.samsung.com
Slovakia	0800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Spain	902-1-SAMSUNG (902 172 678)	www.samsung.com
Sweden	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com
Switzerland	0848-SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ch www.samsung.com/ ch_fr/(French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
Eire	0818 717100	www.samsung.com
Lithuania	8-800-77777	www.samsung.com
Latvia	8000-7267	www.samsung.com
Estonia	800-7267	www.samsung.com
■ CIS		
Russia	8-800-555-55-55	www.samsung.com
Georgia	8-800-555-555	-
Armenia	0-800-05-555	-
Azerbaijan	088-55-55-555	-
Kazakhstan	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com
	(GSM: 7799)	
Uzbekistan	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com
Kyrgyzstan	00-800-500-55-500	www.samsung.com
Tadjikistan	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com www.samsung.ua
Ukraine	0-800-502-000	www.samsung.com/ ua_ru
Belarus	810-800-500-55-500	-
Moldova	00-800-500-55-500	-
■ Asia Pacific		
Australia	1300 362 603	www.samsung.com
New Zealand	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com
China	400-810-5858 / 010-6475 1880	www.samsung.com
Hong Kong	(852) 3698 4698	www.samsung.com/hk www.samsung.com/ hk_en/
India	3030 8282 / 1800 110011 / 1800 3000 8282 / 1800 266 8282	www.samsung.com
Indonesia	0800-112-8888 / 021-5699-7777	www.samsung.com
Japan	0120-327-527	www.samsung.com
Malaysia	1800-88-9999	www.samsung.com
Philippines	1-800-10-SAMSUNG(726-7864) / 1-800-3-SAMSUNG(726-7864) / 1-800-8-SAMSUNG(726-7864) / 02-5805777	www.samsung.com
Singapore	1800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Thailand	1800-29-3232 / 02-689-3232	www.samsung.com
Taiwan	0800-329-999	www.samsung.com
Vietnam	1 800 588 889	www.samsung.com
 Middle East 		
Bahrain	8000-4726	www.samsung.com
Egypt	08000-726786	www.samsung.com
Jordan	800-22273	www.samsung.com
Morocco	080 100 2255	www.samsung.com
Oman	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Saudi Arabia	9200-21230	www.samsung.com
Turkey	444 77 11	www.samsung.com
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
■ Africa	222 2. 11100114 (120 1001)	ounoungroom
Nigeria	0800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
South Africa	0860-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Juuin Alliba	0000 UNIVIDURA (120-1004)	********.oumodfly.bum



Korrekte Entsorgung der Batterien dieses Produkts



(In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Altbatterie-Rücknahmesystem)

Die Kennzeichnung auf der Batterie bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation oder Verpackung gibt an, dass die Batterie zu diesem Produkt nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Wenn die Batterie mit den chemischen Symbolen Hg, Cd oder Pb gekennzeichnet ist, liegt der Quecksilber-, Cadmium- oder Blei-Gehalt der Batterie über den in der EG-Richtlinie 2006/66 festgelegten Referenzwerten. Wenn Batterien nicht ordnungsgemäß entsorgt werden, können sie der menschlichen Gesundheit bzw. der Umwelt schaden.

Bitte helfen Sie, die natürlichen Ressourcen zu schützen und die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern, indem Sie die Batterien von anderen Abfällen getrennt über Ihr örtliches kostenloses Altbatterie-Rücknahmesystem entsorgen.



Korrekte Entsorgung von Altgeräten (Elektroschrott)

(In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem)

Die Kennzeichnung auf dem Produkt, Zubehörteilen bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation gibt an, dass das Produkt und Zubehörteile (z. B. Ladegerät, Kopfhörer, USB-Kabel) nach ihrer Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Entsorgen Sie dieses Gerät und Zubehörteile bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Helfen Sie mit, das Altgerät und Zubehörteile fachgerecht zu entsorgen, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern.

Private Nutzer wenden sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder kontaktieren die zuständigen Behörden, um in Erfahrung zu bringen, wo Sie das Altgerät bzw. Zubehörteile für eine umweltfreundliche Entsorgung abgeben können.

Gewerbliche Nutzer wenden sich an ihren Lieferanten und gehen nach den Bedingungen des Verkaufsvertrags vor. Dieses Produkt und elektronische Zubehörteile dürfen nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.